ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้ถูกต้อง ณ เวลาที่พิมพ์ SAMSUNG ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคุณสมบัติใด ๆ ของตัวเครื่อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาบางตอนของคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ที่ติดตั้ง SIM Card หรือผู้ให้บริการระบบ

สารบัญ (Contents)

ข้อควรระวัง 5

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน 7

โทรศัพท์ของคุณ 8

แผนผังโทรศัพท์ 8

หน้าจอโทรศัพท์ 11

ไฟสัญญาณ 14

การเริ่มต้น 15

การใส่ SIM Card และแบตเตอรี่ 15

การชาร์จแบตเตอรี่ 17

การเปิด/ปิดโทรศัพท์ 20

การใช้หูฟัง 21

การใช้งานการโทร 22

การโทรออก 22

การปรับระดับเสียง 24

การรับสาย 25

การเรียกดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย 26

การใช้งานระหว่างโทร 28

สมุดโทรศัพท์ 35

การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อ 35

รายการในสมุดโทรศัพท์ 36

การโทรออกอย่างรวดเร็วด้วยตำแหน่งในหน่วยความจำ 39

การค้นหาและโทรออกจากเลขหมายในสมุดโทรศัพท์ 40

การโทรโดยใช้หมายเลขบริการหรือหมายเลขข้อมูล 41

สารบัญ (ต่อ)

การป้อนตัวอักษร 42
การเปลี่ยนวิธีการป้อนตัวอักษร 43
โหมดภาษาอังกฤษ T9 44
ตัวอักษร 46
โหมดตัวเลข 48
โหมดสัญลักษณ์ 48

การเลือกรายการและทางเลือก 49

การใช้เมนู 51
โครงสร้างเมนู 52

บันทึกข้อมูลการใช้ 55
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย *(เมนู 1-1)* 55
เบอร์ที่รับสาย *(เมนู 1-2)* 55
เบอร์ที่โทรออก *(เมนู 1-3)* 56
แสดงเวลาที่ใช้สาย *(เมนู 1-4)* 56
แสดงค่าโทร *(เมนู 1-5)* 57

ข้อความ 58
ข้อความเสียง *(เมนู 2-1)* 58
อ่านข้อความ *(เมนู 2-2)* 59
เขียนข้อความ *(เมนู 2-3)* 61
รายการข้อความที่ตั้งไว้ *(เมนู 2-4)* 62
การตั้งค่า *(เมนู 2-5)* 62
การบอกตำแหน่งเครือข่าย *(เมนู 2-6)* 63
ข้อความรูปภาพ *(เมนู 2-7)* 65

ระบบเสียง 67
โทรออกโดยใช้เสียง *(เมนู 3-1)* 67
คำสั่งเสียง *(เมนู 3-2)* 70
การบันทึกเสียง *(เมนู 3-3)* 70

เสียง 72
เสียงเรียกเข้า *(เมนู 4-1)* 72
การแต่งเสียงเรียก *(เมนู 4-2)* 73
ระดับเสียง *(เมนู 4-3)* 75
ประเภทการเตือน *(เมนู 4-4)* 75
เสียงปุ่มกด *(เมนู 4-5)* 76
เสียงเตือนข้อความเข้า *(เมนู 4-6)* 76
เปิด/ปิดเครื่อง *(เมนู 4-7)* 76
เสียงเตือนผิดพลาด *(เมนู 4-8)* 77
เสียงเตือนนาที *(เมนู 4-9)* 77
เสียงต่อสาย *(เมนู 4-10)* 77

การตั้งค่า 78
การตั้งค่าโทรศัพท์ *(เมนู 5-1)* 78
บริการเครือข่าย *(เมนู 5-2)* 84
การตั้งระบบป้องกัน *(เมนู 5-3)* 94
การตั้งค่าจอภาพและไฟสัญญาณ *(เมนู 5-4)* 97
การตั้งค่า WAP *(เมนู 5-5)* 99

สมุดบันทึก 100
กำหนดการ *(เมนู 6-1)* 100
การตั้งเวลาเตือน *(เมนู 6-2)* 102
เครื่องคิดเลข *(เมนู 6-3)* 104
รายการสิ่งที่ต้องทำ *(เมนู 6-4)* 106
ปฏิทิน *(เมนู 6-5)* 107
เวลาโลก *(เมนู 6-6)* 108
นาฬิกา *(เมนู 6-7)* 109
การเปลี่ยนหน่วย *(เมนู 6-8)* 110
การตั้งเวลา *(เมนู 6-9)* 112
นาฬิกาจับเวลา *(เมนู 6-10)* 113

สารบัญ (ต่อ)

ไลฟ์ 114
เกมส์ *(เมนู 7-1)* 114
สุขภาพ *(เมนู 7-2)* 118

บริการ WWW 123
เว็บหลัก *(เมนู 8-1)* 123
เว็บที่ชอบ *(เมนู 8-2)* 124
ไปยังเว็บ *(เมนู 8-3)* 125
การใช้งานการเข้าสู่ระบบ WAP 125
การป้อนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ 127
ข้อมูลการติดต่อเครือข่าย 127

บริการเพิ่มเติม 128
ALS (Alternate Line Service) 128

การแก้ปัญหา 130

ข้อมูลอ้างอิง 133
รหัสผ่านต่างๆ 133
ข้อมูลความปลอดภัย 136

คำอธิบายศัพท์ 149

วิธีใช้แบบย่อ 153

ข้อควรระวัง (Important Safety Precautions)

กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้น ถ้าหากคุณไม่ปฏิบัติตาม อาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย
เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัย โปรดอ่านข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Informaiton) หน้า 136

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road safety at All Times)
อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน (Switch off when refuelling)
อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) หรือใกล้น้ำมัน หรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน (Switch Off in Aircraft)
โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
(Switching Off in Hospitals)
ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่อเข้าใกล้อุปกรณ์การแพทย์ ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน (Interference)
โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน

กฎระเบียบพิเศษ (Special Regulations)
ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานที่ๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือถ้าหากการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวน หรืออันตรายได้ (เช่น ในโรงพยาบาล)

ข้อควรระวัง

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible Use)

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ เมื่อเปิดโทรศัพท์แล้ว

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and Batteries)

โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก ซัมซุง เท่านั้น

ข้อควรระวัง (Qualified service)

บุคลากรที่ได้มาตรฐานเท่านั้นที่จะทำการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์ และใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (Unpacking)

ในกล่องจะมีอุปกรณ์ดังนี้ :



โทรศัพท์

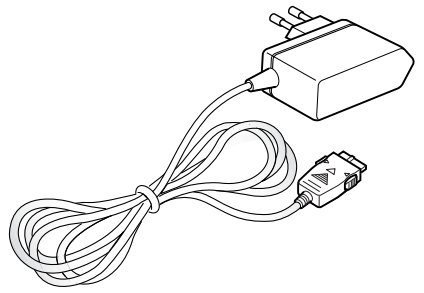

เครื่องชาร์จแบบพกพา

แท่นชาร์จแบตเตอรี่



แบตเตอรี่

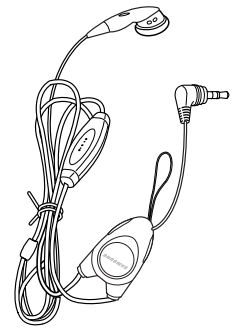

ชุดหูฟัง



สายคล้อง

คู่มือการใช้โทรศัพท์

นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้จากตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG ทั่วประเทศ

- เครื่องชาร์จในรถยนต์
- อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- แบตเตอรี่มาตรฐานและแบตเตอรี่สำรอง
- ชุดอุปกรณ์ข้อมูล
- ชุดอุปกรณ์ดาวน์โหลดข้อมูล
- ที่วางโทรศัพท์ในรถยนต์

โทรศัพท์ของคุณ
(Your Phone)

แผนผังโทรศัพท์ (Phone Layout)

ภาพต่อไปนี้แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญหลักของโทรศัพท์

ปรับระดับเสียง
ในขณะการโทร ใช้ปรับระดับเสียงหูฟัง ในสถานะปกติขณะที่ฝาโทรศัพท์เปิดอยู่ ปุ่มทั้งสองใช้ปรับระดับเสียงกริ่งเรียกเข้า
ในการปฏิเสธสายเรียกเข้า กดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้ในขณะฝาโทรศัพท์ปิดอยู่

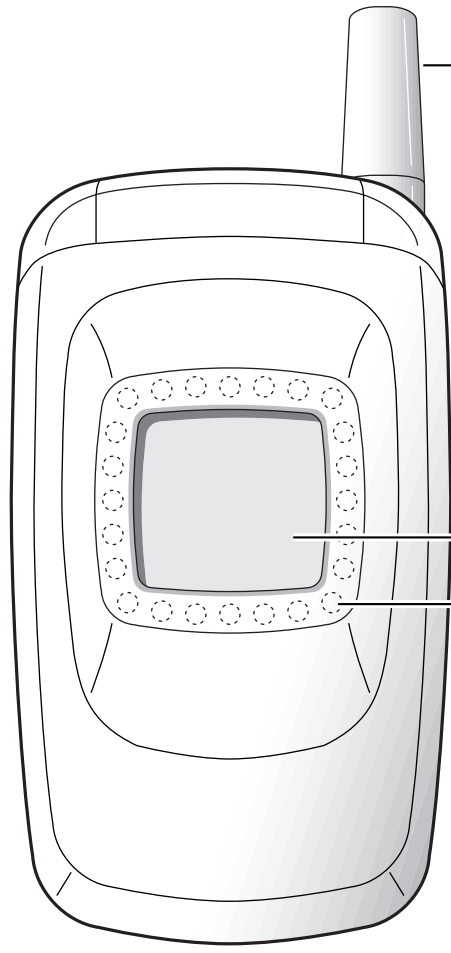

ปุ่ม	การใช้งาน
	ปุ่มคำสั่ง ควบคุมการทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้น (อยู่แถวสุดท้ายบนหน้าจอ)
	ในการใช้เมนู ใช้เพื่อเลือกรายการในเมนู ( ) ให้คุณเข้าสู่รายการเมนู **ข้อความ** (Messages) (2) และ ( ) ให้คุณเข้าสู่รายการเมนูเสียงเรียกเข้า (Ring Tone) (4-1) ในหน้าจอปกติ ในหน้าจอปกติคุณยังสามารถใช้โทรศัพท์เป็นกระจกเงาได้โดยกดปุ่ม หรือ คุณสามารถกลับสู่หน้าจอปกติได้โดย กดปุ่ม ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ปุ่ม	การใช้งาน (ต่อ...)
C	ใช้เพื่อลบตัวอักษรจากหน้าจอ
	ในหน้าจอปกติ ให้คุณสามารถเข้าสู่บริการ WWW ได้อย่างรวดเร็ว
	ใช้เพื่อโทรออกและรับสาย ***ในหน้าจอปกติ*** ใช้เพื่อเรียกดูหมายเลขสุดท้ายที่โทรออก ***ในการใช้เมนู*** ใช้เพื่อเลือกรายการเมนู หรือบันทึกข้อมูลที่คุณป้อนไว้ (ตัวอย่างเช่น ชื่อ) ในหน่วยความจำโทรศัพท์ หรือ SIM Card
	ใช้วางสาย และเปิด/ปิดโทรศัพท์ เมื่อกดค้างไว้ ***ในการใช้เมนู*** จะเป็นการกลับสู่หน้าจอปกติ หรือยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้
0 + ~ 9WXYZ	ใช้ป้อนหมายเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายพิเศษต่างๆ
# / *	ใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการใช้งานที่แตกต่างกัน ปุ่ม * ป้อนเครื่องหมายหยุดเมื่อกดค้างไว้ในขณะป้อนหมายเลข ปุ่ม # ใช้เพื่อทำรายการ/ไม่ทำรายการโหมดเงียบ เมื่อกดค้างไว้ในขณะหน้าจอปกติ

หน้าจอโทรศัพท์ (Display)

โครงสร้างหน้าจอ (Display Layout)

ประกอบด้วย 3 ส่วน

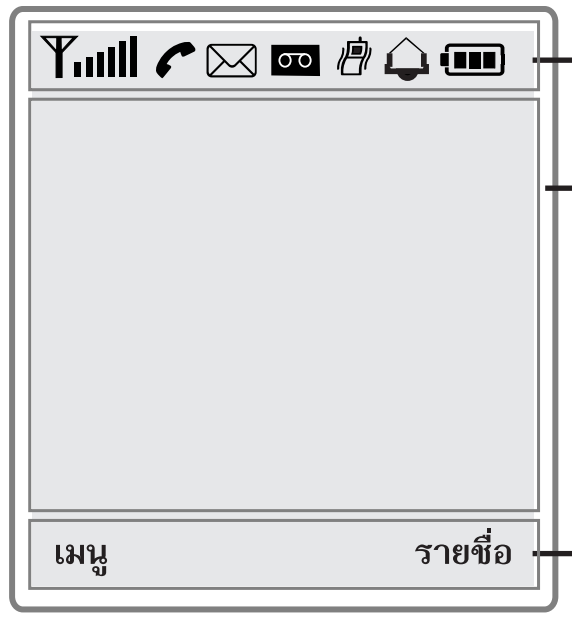

ส่วนต่างๆ (Area)	ลักษณะ (Description)
แถวแรก	แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ (โปรดดูด้านล่าง)
แถวกลาง	แสดงข้อความ คำสั่ง และข้อมูลต่างๆ ที่คุณป้อนเข้าโทรศัพท์ (เช่น หมายเลขที่ต้องการโทรออก)
แถวล่าง	แสดงการใช้งานที่ถูกตั้งไว้สำหรับปุ่มคำสั่งทั้ง 2 ปุ่ม และสัญลักษณ์การโอนสาย

สัญลักษณ์ (Icons)

สัญลักษณ์

ระดับของสัญญาณ (Signal strength): แสดงความถี่ของสัญญาณที่เครื่องรับ ถ้าหากแท่งสัญญาณยิ่งมากเท่าใด สัญญาณจะยิ่งดีตามลำดับ

บริการ (Service): ปรากฏเมื่อมีการใช้สาย

ข้อความใหม่ (New Message): ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่



ข้อความเสียงใหม่ (New Voice Mail): ปรากฏเมื่อคุณได้รับข้อความเสียงที่เข้ามาใหม่

เปิดระบบสั่น (Vibrator on): ปรากฏเมื่อคุณตั้งใช้ระบบสั่น เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าโทรศัพท์จะสั่นแทนส่งเสียงกริ่ง

เปิดการเตือน (Alarm on): ปรากฏเมื่อคุณตั้งนาฬิกาปลุก

ระดับของแบตเตอรี่ (Battery strength): แสดงระดับของแบตเตอรี่ ถ้าหากระดับยิ่งสูง แบตเตอรี่จะยิ่งมีมาก

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight)

หน้าจอและแผงปุ่มกดจะมีแสงสว่างจากไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) เมื่อคุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) จะทำงานและไฟจะดับเอง ถ้าหากไม่มีการใช้ปุ่มใด ๆ ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายการ**ไฟแสดงหน้าจอ** (Backlight) ในเมนู **การตั้งค่าโทรศัพท์** (Phone Settings) ไฟแสดงหน้าจอจะสว่างตลอดเวลาเมื่อต่อเชื่อมโทรศัพท์เข้ากับชุดติดตั้งในรถยนต์ (อุปกรณ์เสริม)

เพื่อระบุระยะเวลาในการใช้งานไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) ตั้งรายการในเมนู**ไฟแสดงหน้าจอ** (Backlight) (5-1-5) โปรดดูหน้า 80 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าจอแสดงผลภายนอก (External Display)

โทรศัพท์ของคุณมีหน้าจอแสดงผลภายนอกบนฝาของโทรศัพท์ ซึ่งจะแสดงระดับของสัญญาณ ระบบสั่น ระดับแบตเตอรี่และสัญลักษณ์การเตือน หน้าจอจะแสดงให้คุณทราบเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือข้อความเข้า สายที่ไม่ได้รับ และเตือนคุณตามเวลาที่กำหนดเมื่อคุณตั้งเวลาการเตือน

เมื่อคุณกดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้ในขณะปิดฝาโทรศัพท์ ไฟแสดงหน้าจอบนหน้าจอแสดงผลภายนอกจะสว่างขึ้น

ไฟสัญญาณ (Service Light)

ไฟแสดงสัญญาณจะอยู่บนกรอบของหน้าจอแสดงผลด้านนอกของโทรศัพท์ และจะกะพริบเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณให้บริการ

เมื่อตั้งการทำงาน หรือระงับการทำงานของไฟสัญญาณ ดูรายการ **เมนูไฟสัญญาณ** (Service Light) (5-1-6) โปรดดูหน้า 81 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

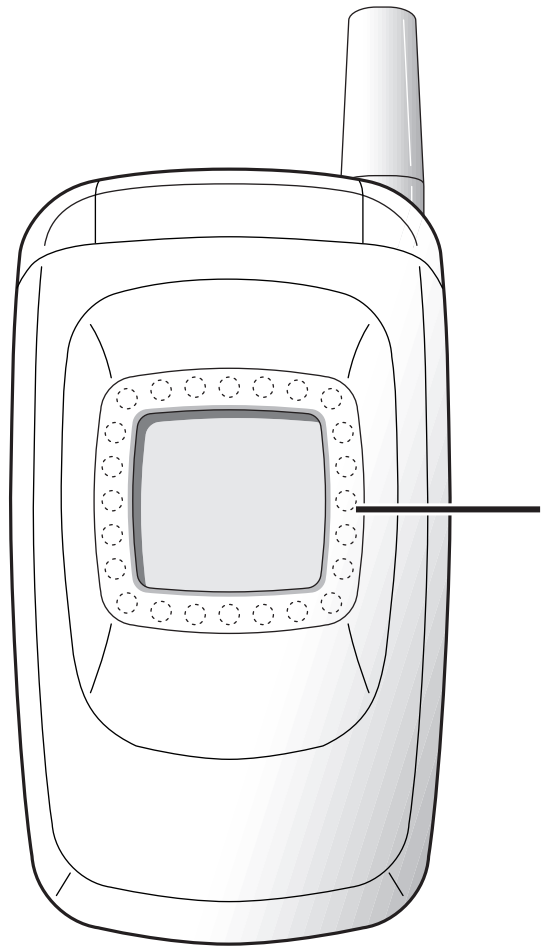

การเริ่มต้น (Getting Started)

การใส่ SIM Card และแบตเตอรี่ (Installing the SIM Card and the Battery)

- เก็บ SIM Card ที่มีขนาดเล็กให้พ้นจากการหยิบจับของเด็กเล็ก
- SIM Card และผิวสัมผัสสามารถได้รับความเสียหายได้โดยง่ายจากการขีดข่วนหรือการหักงอ ดังนั้น ควรใช้ความระมัดระวังในการจับ การใส่หรือถอด SIM Card
- ก่อนการใส่ SIM Card ตรวจดูให้แน่ใจเสมอว่าโทรศัพท์ปิดการใช้งานและถอดแบตเตอรี่ออก

1. หากจำเป็น ปิดโทรศัพท์โดยกดปุ่ม ค้างไว้ จนกระทั่งภาพเคลื่อนไหวการปิดเครื่องปรากฏ

2. ดึง/ผลัก สลักล็อคด้านบนแบตเตอรี่บริเวณด้านหลังของโทรศัพท์ค้างไว้ ยกแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง

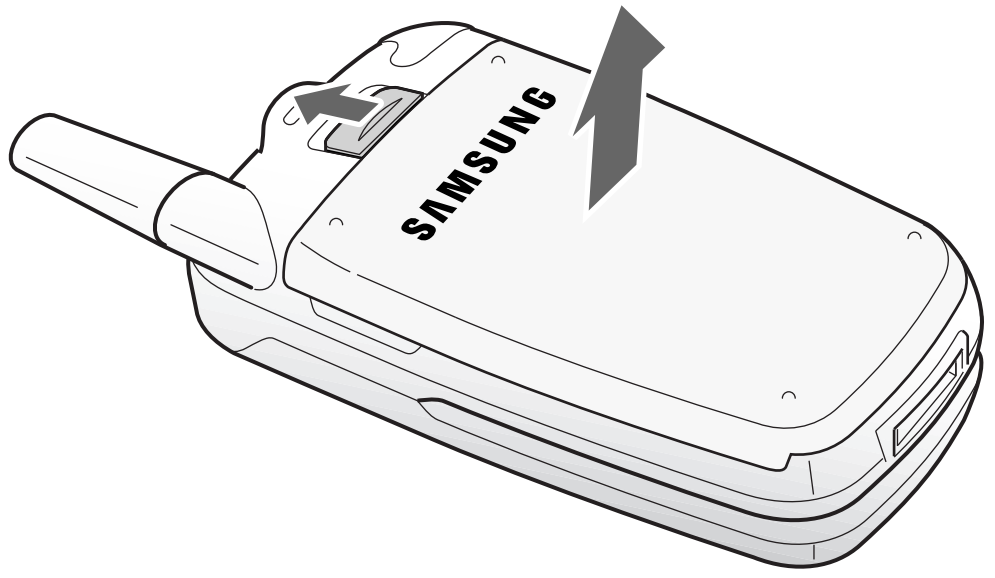

3. เลื่อน SIM Card เข้าสู่ช่องใส่ SIM Card เพื่อให้สลักทั้ง 2 ล็อค SIM Card ไว้ในตำแหน่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมตัดอยู่บริเวณด้านบนซ้าย และด้านสีทองของการ์ดสัมผัสกับด้านในของโทรศัพท์

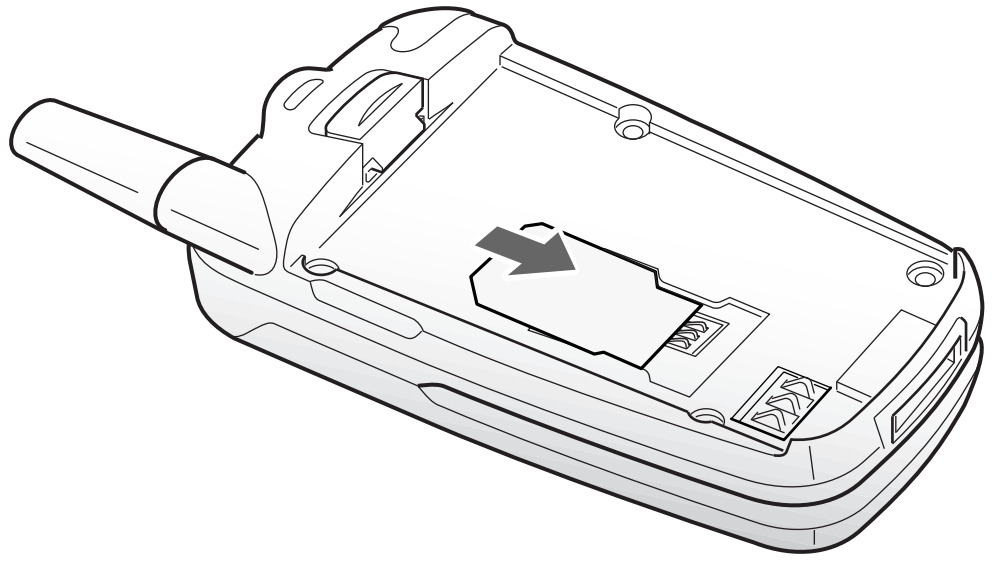

4. ใส่แบตเตอรี่เข้าสู่เครื่อง โดยให้สลักบนแบตเตอรี่วางลงในช่องด้านล่างของโทรศัพท์ จากนั้นดันแบตเตอรี่ลงบนด้านหลังของโทรศัพท์จนเข้าที่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ถูกใส่ลงอย่างถูกต้องก่อนเปิดเครื่อง

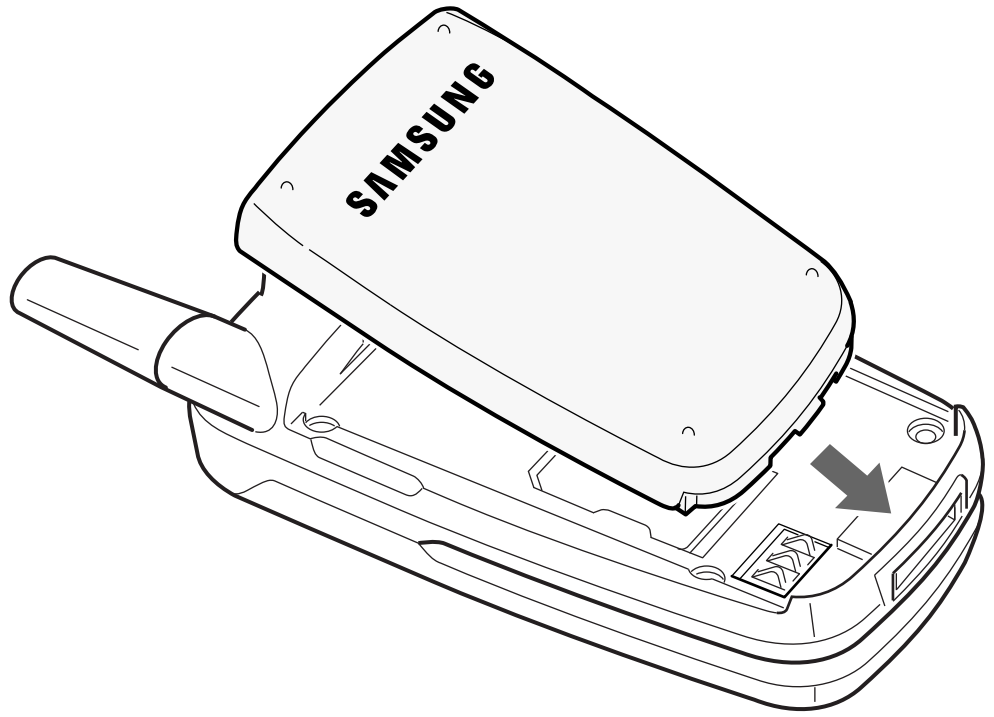

การชาร์จแบตเตอรี่ (Charging a Battery)

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Li-ion ควรใช้แบตเตอรี่และสายชาร์จของแท้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG ของคุณ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก แบตเตอรี่ที่พลังงานหมดจะใช้เวลาประมาณ 120 นาที สำหรับแบตเตอรี่มาตรฐานเพื่อชาร์จไฟเข้าใหม่

การใช้เครื่องชาร์จแบบพกพา

โทรศัพท์สามารถใช้การได้ขณะทำการชาร์จ

1. ต่อสายชาร์จแบบพกพาเข้ากับด้านล่างของโทรศัพท์ ตรวจสอบดูว่าลูกศรบนสายชาร์จอยู่ด้านบนเช่นเดียวกับโทรศัพท์

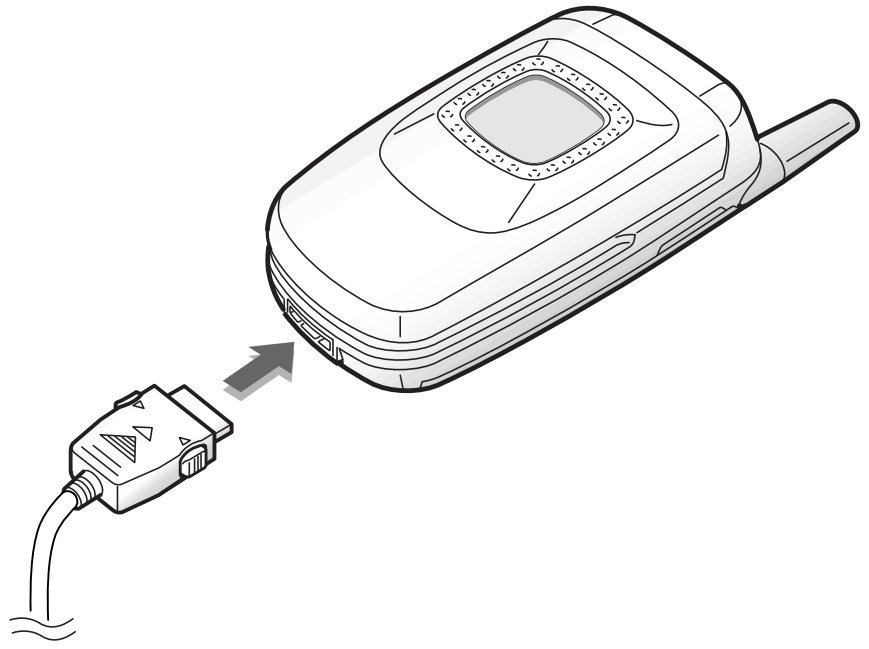

2. ต่อสายชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ

   ในขณะทำการชาร์จ สัญลักษณ์แบตเตอรี่บริเวณด้านมุมบนขวาของหน้าจอจะแสดงซ้ำๆ กันตลอดเวลา

3. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ดึงที่ชาร์จออกจากปลั๊กไฟ

   ถอดที่ชาร์จออกจากโทรศัพท์ โดยกดปุ่มสีเทาบริเวณด้านข้างของสายชาร์จทั้ง 2 ปุ่ม และดึงสายชาร์จออก

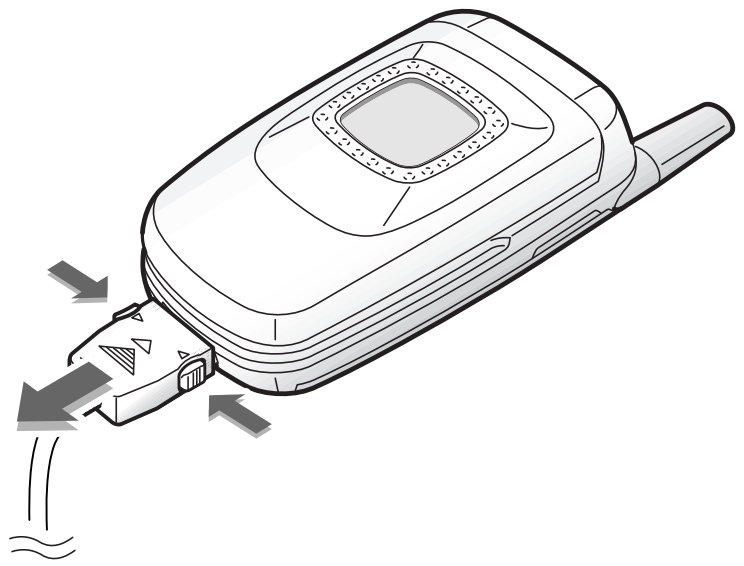

มาตรแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง (Low Battery Indicator)

เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อน และเหลือเวลาไม่กี่นาทีสำหรับการสนทนา แบตเตอรี่เซ็นเซอร์จะเตือนคุณด้วยสัญลักษณ์แบตเตอรี่ว่าง ( ) คุณจะได้ยินเสียงเตือน และข้อความจะกะพริบบนหน้าจอ เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเอง โดยอัตโนมัติ

การเปิด/ปิดโทรศัพท์ (Switching the Phone On/Off)

1. เปิดฝาโทรศัพท์
2. กดปุ่ม ค้างไว้ให้นานกว่า 1 วินาทีเพื่อเปิดโทรศัพท์
3. ถ้าหากโทรศัพท์ของคุณให้ป้อนรหัสผ่าน กดรหัสผ่านแล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) รหัสที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 0000 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 133
4. ถ้าหากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส PIN กดรหัส PIN แล้วกดปุ่มรายการ **ตกลง** (OK) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 134

   โทรศัพท์จะค้นหาเครือข่าย และเมื่อพบหน้าจอและหน้าจอแสดงผลภายนอกจะปรากฏดังด้านล่างนี้

<จอด้านใน>

หมายเหตุ: ภาษาของข้อความจะขึ้นอยู่กับ SIM Card ที่ใส่เข้าเครื่อง เพื่อเปลี่ยนภาษา ใช้รายการ ภาษา (Language) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 79

5. เมื่อคุณต้องการปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม ค้างไว้มากกว่า 2 วินาที

การใช้หูฟัง (Using the Earmicrophone)

เมื่อคุณเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับช่องเสียบหูฟังบริเวณด้านบนมุมซ้ายของโทรศัพท์ ปุ่มกดบนชุดหูฟังจะทำงานตามรายการข้างล่างนี้โดยไม่ต้องเปิดฝาหรือกดปุ่มบนโทรศัพท์

โทรซ้ำสายสุดท้าย: กดปุ่ม 2 ครั้ง ในขณะหน้าจอปกติ

รับสายเรียกเข้า: กดปุ่มเมื่อมีสายเรียกเข้า

วางสาย: กดปุ่มในขณะใช้สาย

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้การโทรออกโดยใช้เสียงหรือคำสั่งเสียงโดยกดปุ่มในขณะที่รายการ เปิดระบบสั่งงานด้วยเสียง (Active Folder) ถูกตั้งไว้ที่ โทรออกโดยใช้เสียง (Voice Dial) หรือ คำสั่งเสียง (Voice Comand) รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 82

การโทร
(Call Functions)

การโทรออก (Making a Call)

เมื่ออยู่ในสภาพหน้าจอปกติ กดรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ และกดปุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าหากคุณตั้งรายการโทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial) ไว้ที่ เปิด (ON) (5-1-7) (หน้า 81) และไม่มีคนรับสาย โทรศัพท์จะหมุนทวนออกให้เอง 10 ครั้ง โดยอัตโนมัติ

การโทรระหว่างประเทศ (Making International Calls)

1. กดปุ่ม 0+ ค้างไว้
   สัญลักษณ์ + จะปรากฏบนหน้าจอ
2. กดรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่ม

การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ (Correcting the Number)

เพื่อลบ...	ทำการ....
ตัวเลขหลักสุดท้ายบนหน้าจอ	กดปุ่มคำสั่ง ⬅ หรือปุ่ม C
ตัวเลขหลักอื่นๆ	กดปุ่ม จนกว่าเครื่องหมายบอกตำแหน่ง (I) จะปรากฏบริเวณด้านขวาของตัวเลข เพื่อใช้ลบ กดปุ่มคำสั่ง ⬅ หรือปุ่ม C
ตัวเลขทุกตัวเลขที่ปรากฏ	กดปุ่มคำสั่ง ⬅ หรือปุ่ม C ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที

การวางสาย (Ending a Call)

เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา กดปุ่ม

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์
(Making a Call from the Phonebook)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้ประจำลงในหน่วยความจำของ SIM Card และโทรศัพท์ได้ จากนั้น คุณก็สามารถเลือกชื่อที่ต้องการโทรออก เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 35

การโทรออกโดยใช้เสียง (Voice Dialling)

หากคุณตั้งรายการ **เปิดระบบสั่งงานด้วยเสียง** (Active Folder) (5-1-10) ไว้ที่ **โทรออกโดยใช้เสียง** (Voice Dial) (โปรดดูหน้า 82) โทรศัพท์ของคุณจะให้คุณพูดชื่อในขณะที่คุณเปิดฝาโทรศัพท์ จากนั้นโทรศัพท์จะโทรไปยังหมายเลขที่คุณบันทึกไว้ด้วยชื่อนั้นโดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติมในการโทรออกโดยใช้เสียง โปรดดูหน้า 67

หมายเลขที่โทรออกล่าสุด (Redialling the Last Number)

โทรศัพท์จะบันทึกหมายเลข 15 หมายเลขที่โทรออก รับสาย และไม่ได้รับสายล่าสุด เพื่อเรียกดูหมายเลขเหล่านี้ ทำดังต่อไปนี้

1. ถ้าหากมีสัญลักษณ์ค้างบนหน้าจอ ลบโดยกดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

2. กดปุ่ม ค้างไว้ เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรออกล่าสุด
3. ใช้ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง เพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
4. กดปุ่ม เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่ปรากฏ

การปรับระดับเสียง (Adjusting the Volume)

ในขณะสนทนา ถ้าคุณต้องการปรับเสียง ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงบนด้านซ้ายของโทรศัพท์

กด เพื่อเพิ่ม และ เพื่อลดระดับเสียง

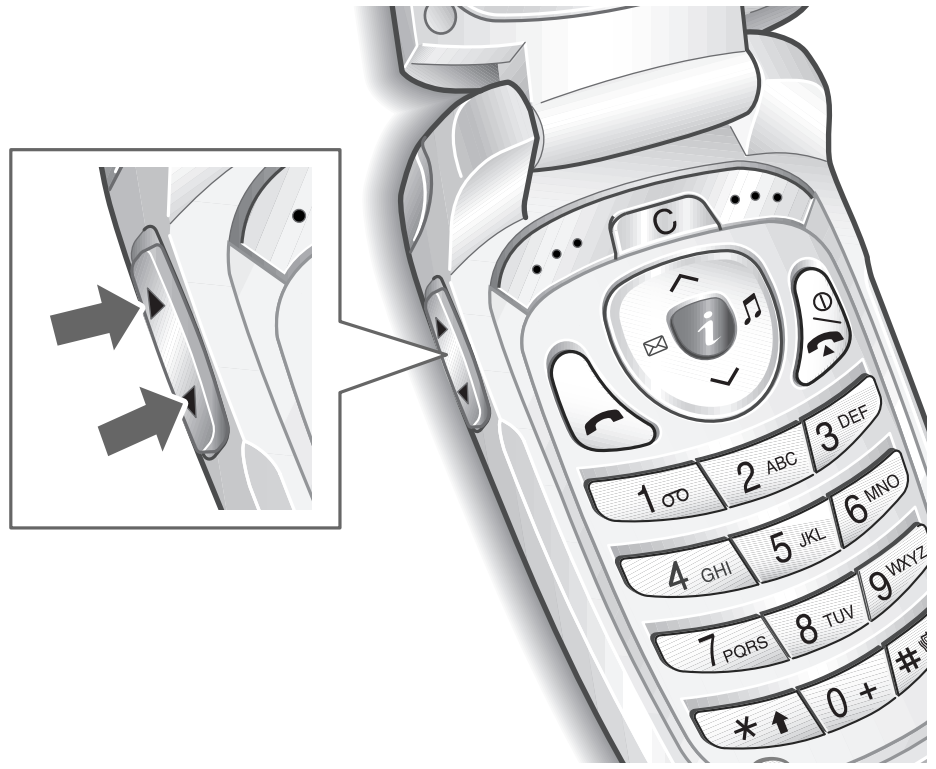

เมื่อหน้าจออยู่ในสภาพปกติ โดยที่ฝาโทรศัพท์เปิดอยู่ คุณก็สามารถปรับเสียงปุ่มกดได้โดยใช้ปุ่มเดียวกัน

การรับสาย (Answering a Call)

เมื่อมีสายเข้าโทรศัพท์จะดัง และรูปภาพบนหน้าจอจะกะพริบ ถ้าหากสายนั้นบ่งบอกได้ หมายเลข (หรือชื่อที่บันทึกไว้) จะแสดงบนหน้าจอ

1. ในการรับสายให้เปิดฝาโทรศัพท์ หากฝาโทรศัพท์เปิดอยู่แล้วให้กดปุ่ม หรือ ปุ่มคำสั่ง **ยอมรับ** (Accept)

   ถ้าหากรายการเมนู **รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม** (Any-key Answer) (5-1-4) ตั้งไว้ที่ **เปิด** (ON) คุณสามารถรับสายด้วยการกดปุ่มใดก็ได้ยกเว้นปุ่ม และปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject) (โปรดดูหน้า 80)

   หมายเหตุ: ในการปฏิเสธสายเรียกเข้าให้กดปุ่มปฏิเสธ (Reject) หรือปุ่ม ถ้าโทรศัพท์ปิดฝาอยู่ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านซ้ายของโทรศัพท์ค้างไว้

2. วางสายโดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม

   หมายเหตุ: คุณสามารถรับสายได้ขณะใช้รายชื่อ หรือรายการเมนูอื่นๆ

การเรียกดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
(Viewing Missed Calls)

ถ้าหากคุณไม่ได้รับสายที่โทรเข้ามา คุณจะสามารถทราบได้ว่าใครโทรเข้ามาหาคุณ หากมีบริการแสดงหมายเลข คุณสามารถโทรไปยังบุคคลนั้นได้

หมายเลขของสายที่ไม่ได้รับ จะปรากฏบนหน้าจอทันทีที่สายตัดไป

เพื่อเรียกดูหมายเลข ปฏิบัติดังต่อไปนี้...

1. ถ้าฝาโทรศัพท์ปิด ให้เปิดฝาโทรศัพท์ออก
2. กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)
   หมายเลขที่ไม่ได้รับสายล่าสุดจะปรากฏบนหน้าจอ
3. **เพื่อ....** / **กด...**

เพื่อ....	กด...
เลือกดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย	ปุ่ม และ
โทรออกไปยังหมายเลขที่ปรากฏอยู่	ปุ่ม
ทำการแก้ไขหรือลบหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) (ดูย่อหน้าถัดไป)

การแก้ไขเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
(Editing a Missed Call Number)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. แก้ไขตามที่ต้องการ กดปุ่ม หรือ เพื่อย้อนดูหมายเลข
4. **เพื่อ...** / **กด...**

เพื่อ...	กด...
โทรออก	ปุ่ม
บันทึกหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) และป้อนชื่อและตำแหน่งที่ต้องการ (เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 35)

การลบเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Deleting a Missed Call)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. กดปุ่ม หรือ เพื่อรายการ **ลบข้อมูล** (Delete)
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

คุณสามารถ กดปุ่ม เมื่อคุณต้องการออกจากรายการเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

หมายเหตุ: คุณสามารถเข้ารายการเบอร์ที่ไม่ได้รับสายได้โดยการเลือกรายการเมนู เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed Calls) (1-1) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 55

คำสั่งขณะใช้สาย (In-Call Options)

โทรศัพท์ของคุณมีรายการต่างๆ เพื่อให้ใช้ได้ขณะใช้สายในการเข้ารายการระหว่างการโทร กดปุ่ม **ทางเลือก** (Options)

การปิดไมโครโฟน (Switching the Microphone Off (Mute))

คุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนได้ชั่วคราว เพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

<u>ตัวอย่าง</u>: ถ้าหากคุณอยากพูดบางอย่างกับอีกคนในห้อง แต่คุณไม่อยากให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว ปฏิบัติดังต่อไปนี้...

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. กดปุ่มคำสั่ง หรือ เพื่อเลือกรายการ **ปิดเสียง** (Mute)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

คู่สนทนาจะไม่ได้ยินเสียงของคุณ

เพื่อเปิดเสียงไมโครโฟน ปฏิบัติดังต่อไปนี้...

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. กดปุ่มคำสั่ง หรือ เพื่อเลือกรายการ **เปิดเสียง** (Unmute)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

คู่สนทนาจะได้ยินเสียงของคุณอีกครั้ง

การค้นหาหมายเลขในรายชื่อ (Searching for a Number in the Phonebook)

คุณสามารถค้นหาหมายเลขในรายชื่อได้ขณะใช้สายอยู่

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
2. กดปุ่ม หรือ เพื่อเลือกรายการ **สมุดโทรศัพท์** (Phonebook)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
4. กดตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา และกดปุ่มคำสั่ง **ค้นหา** (Find)

   หมายเหตุ: คุณสามารถเลื่อนผ่านรายชื่อได้ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการกดปุ่มคำสั่ง **ค้นหา** (Find) โดยตรง

   รายชื่อในสมุดโทรศัพท์ที่ตรงกับตัวอักษรตัวแรกที่คุณต้องการค้นหาจะปรากฏ โดยมีแถบสีดำด้วย
5. เพื่อเรียกดูรายละเอียดของชื่อนั้นๆ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View)

เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการรายชื่อ โปรดดูหน้า 35

การพักสาย (Putting a Call on Hold)

คุณสามารถพักสายที่กำลังสนทนาอยู่เมื่อใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ และสามารถโทรออกอีกสายหนึ่งขณะใช้สายอยู่ได้ ถ้าหากเครือข่ายคุณให้บริการนี้ ระหว่าง 2 สาย ซึ่งหนึ่งสายจะใช้สนทนาอยู่ และอีกสายถูกพักอยู่ และคุณจะสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้

เพื่อทำการพักสาย กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกคำสั่ง **พักสาย** (Hold) คุณสามารถใช้สายได้อีกครั้ง โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก** (Retrieve)

เพื่อโทรออกอีกสายในขณะใช้สายอยู่ ปฏิบัติดังนี้

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือค้นหาในสมุดโทรศัพท์
2. กดปุ่ม เพื่อโทรออก โดยสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ

อีกวิธีหนึ่ง อาจทำได้ดังนี้

1. พักสายที่กำลังสนทนาอยู่ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกคำสั่ง **พักสาย** (Hold)
2. โทรออกไปยังสายที่สองโดยวิธีปกติ

เพื่อสลับระหว่าง 2 สาย เพียงกดปุ่มคำสั่ง **สลับสาย** (Swap)

สายที่กำลังสนทนาอยู่จะถูกพักสาย และสายที่พักอยู่จะสนทนาได้อีกครั้ง

เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา วางสายแต่ละสายโดยการกดปุ่ม

การรับสายเรียกซ้อน (Answering a Second Call)

คุณสามารถรับสายที่เรียกเข้าได้ขณะที่คุณใช้สายอยู่ ถ้าหากเครือข่ายคุณมีบริการนี้ และคุณได้ตั้งค่ารายการเมนู **การรับสายเรียกซ้อน** (Call Waiting) ให้ทำงาน โปรดดูหน้า 89 โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียกซ้อน โดยเสียงเตือนเพื่อรับสายเรียกซ้อน

ขณะคุณสนทนาอีกสายหนึ่งอยู่ ปฏิบัติดังนี้

1. กดปุ่ม เพื่อรับสายที่โทรเข้ามา สายแรกจะถูกพักโดยอัตโนมัติ
2. ถ้าหากคุณต้องการสลับระหว่าง 2 สาย กดปุ่มคำสั่ง **สลับสาย** (Swap)
   ถ้าหากคุณต้องการวางสายที่พักอยู่ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **วางสายที่พักสาย** (End held)
3. เพื่อวางสายที่สนทนาอยู่ กดปุ่ม
   สายที่พักไว้จะกลับมาโดยอัตโนมัติ

การประชุมทางโทรศัพท์ (Making a Multiparty Call)

บริการนี้สามารถมีผู้เข้าร่วมสนทนาได้มากถึง 6 คน ด้วยกัน เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ

วิธีการ (Setting up the Multiparty Call)

1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรกโดยวิธีปกติ
2. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนที่สองโดยวิธีปกติ สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. เพื่อทำการสนทนาร่วมกัน กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join)
4. เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมคนใหม่ โทรออกโดยวิธีปกติ และกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join)

คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมที่โทรเข้ามาได้ โดยการรับสายแล้วกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ตามด้วยรายการ **ร่วมกัน** (Join) ทำซ้ำตามความต้องการ

การสนทนาแบบส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง (Having a Private Conversation With One Participant)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **เลือกแค่หนึ่ง** (Select One) รายชื่อผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าจอ

2. เลือกผู้เข้าร่วมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม หรือ ตามด้วยปุ่ม
3. เลือกรายการ **ส่วนตัว** (Private)

   คุณสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมได้อย่างส่วนตัว ขณะที่ผู้เข้าร่วมผู้อื่นสนทนากันเองต่อไป
4. การกลับเข้าสู่การประชุม กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join)

   ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถได้ยินกันต่อ

การวางสายผู้เข้าร่วม (Dropping One Participant)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **เลือกแค่หนึ่ง** (Select One) รายชื่อผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าจอ
2. เลือกผู้เข้าร่วมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม หรือ ตามด้วยปุ่ม
3. เลือกรายการ **วางสาย** (Remove)

   โทรศัพท์จะวางสายกับผู้เข้าร่วมท่านนั้น แต่คุณยังสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมผู้อื่น
4. วางสายการประชุมได้โดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม

การปิดเสียง/การเปิดเสียง ปุ่มโทรศัพท์ (Muting/Sending Key Tones)

รายการนี้ทำให้คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงปุ่มโทรศัพท์ ถ้าหากรายการ **ปิดเสียงปุ่ม** (Mute Keys) ถูกเลือกไว้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียงขณะกดปุ่ม

หมายเหตุ: เพื่อติดต่อสื่อสารกับเครื่องรับโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์ระบบคอมพิวเตอร์ คุณต้องเลือกรายการ **เปิดเสียงปุ่ม** (Send Keys)

การใช้บริการข้อความ (Using the SMS Service)

ถ้าหากคุณได้รับข้อความสั้น SMS (Short Message Service) ขณะใช้สายอยู่ สัญลักษณ์รูปซองจดหมาย (✉) จะแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์

หากหน่วยความจำข้อความเต็ม สัญลักษณ์รูปซองจดหมาย (✉) จะกะพริบบนหน้าจอโทรศัพท์

หลังจากการสนทนา คุณสามารถอ่านข้อความที่ถูกส่งมาได้ โปรดดูหน้า 59 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อลงในหน่วยความจำ SIM Card และอีก 500 หมายเลขในหน่วยความจำโทรศัพท์ และถึงแม้ว่าจะมีหน่วยความจำ 2 อัน แต่การทำงานจะอยู่ในสมุดโทรศัพท์เหมือนกัน

การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อ (Storing a Phone Number with a Name)

ในขณะที่กดหมายเลขโทรศัพท์คำสั่ง **บันทึก** (Save) จะปรากฏที่ปุ่มคำสั่งด้านซ้าย ซึ่งทำให้คุณสามารถบันทึกลงในรายชื่อได้

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึก
2. เมื่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save)

   หมายเหตุ:
   - **ถ้าหากคุณกดหมายเลขผิด แก้ไขโดยใช้ปุ่มคำสั่ง ← หรือ C เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 22**
   - **ในการใส่เครื่องหมายหยุดสำหรับบริการโทรศัพท์บางประเภท เช่น ธนาคารทางโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม * ค้างไว้ เครื่องหมาย 'P' จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงให้ทราบ**
3. กดชื่อที่ต้องการให้ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ (ความยาวสูงสุดขึ้นอยู่กับ SIM Card) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 42
4. เมื่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) โทรศัพท์จะแสดงตำแหน่งที่ว่างใน SIM Card เพื่อทำการบันทึก แต่ถ้าหากพื้นที่ใน SIM Card เต็มแล้ว ตำแหน่งที่ว่างในโทรศัพท์จะปรากฏแทน

5. กดปุ่มคำสั่งด้านขวา เพื่อเลือกจากหน่วยความจำโทรศัพท์**ไปยังเครื่อง** (To Phone) หรือ **ไปยัง** SIM (To Card)
6. ถ้าหากคุณไม่ต้องการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อในตำแหน่งที่ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่ม C และป้อนตำแหน่งที่คุณต้องการโดยใช้ปุ่มตัวเลข
7. กดปุ่ม **ตกลง** (OK) เพื่อทำการบันทึก
8. คุณสามารถเข้าสู่รายการสมุดโทรศัพท์ได้โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือเลื่อนผ่านหน่วยความจำด้วยปุ่ม หรือ เพื่อออกจากรายการกดปุ่ม

รายการในสมุดโทรศัพท์ (Phonebook Options)

เมื่อคุณทำการบันทึกหรือเรียกดูหมายเลขในรายชื่อ คำสั่ง **ทางเลือก** (Options) จะปรากฏที่ปุ่มคำสั่งด้านซ้าย เพื่อให้คุณเข้ารายการต่าง ๆ ในสมุดโทรศัพท์

การใช้รายการ (Accessing the Options)

เพื่อการใช้รายการต่าง ๆ ในรายชื่อ ทำดังต่อไปนี้

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
   รายการแรกจะปรากฏพร้อมแถบสีดำ
2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อเลือกรายการ หรือกด หรือ จนกระทั่งรายการที่ต้องการปรากฏพร้อมแถบสีดำ

บันทึกเสียง (Voice Record)

หมายเหตุ: รายการนี้แสดงขึ้นเมื่อชื่อยังไม่เคยถูกบันทึก

รายการนี้ใช้เพื่อเพิ่มเสียงแนบท้ายหมายเลขโทรศัพท์

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่โทรศัพท์แสดงเพื่อการบันทึกเสียงลงบนชื่อที่ต้องการ

แสดงเสียงที่บันทึก (Play Voice)

หมายเหตุ: รายการนี้แสดงขึ้นเมื่อคุณมีการบันทึกชื่อไว้แล้ว

รายการนี้ใช้เปิดฟังชื่อที่คุณบันทึกไว้

ลบเสียงบันทึก (Voice Delete)

หมายเหตุ: รายการนี้แสดงขึ้นเมื่อคุณมีการบันทึกชื่อไว้แล้ว

รายการนี้ใช้เพื่อลบเสียงที่คุณได้บันทึกไว้

เครื่องจะถามเพื่อยืนยันการลบ หากต้องการลบให้กดปุ่ม**ตกลง** (OK)

จัดวางข้อมูล (Paste)

รายการนี้ใช้เพื่อให้คุณสามารถนำหมายเลขจากรายชื่อมาใช้ในการโทรออกแบบธรรมดา ใช้รายการนี้เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่คล้ายคลึงกัน (ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ทำงานเดียวกัน แต่เลขต่อหลายหมายเลข)

ใช้ปุ่ม ⬅ เพื่อแก้ไขหมายเลขตามต้องการ (โปรดดูหน้า 22 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม) เมื่อคุณพร้อมโทรออก กดปุ่ม

แก้ไขข้อมูล (Edit)
ใช้รายการนี้เพื่อแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ หรือชื่อที่บันทึกอยู่ใน สมุดโทรศัพท์

ลบข้อมูล (Erase)
ใช้รายการนี้เพื่อลบหมายเลขโทรศัพท์ หรือชื่อที่บันทึกอยู่ใน สมุดโทรศัพท์ โทรศัพท์จะขอให้คุณยืนยันการลบหมายเลขนั้นๆ จาก รายชื่อ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes)

คัดลอกข้อมูล (Copy)
ใช้รายการนี้เพื่อคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์จากสมุดโทรศัพท์ไปยัง ตำแหน่งอื่น หรือเพื่อบันทึกหมายเลขที่คล้ายกัน ที่มีอยู่ในหน่วย ความจำแล้ว เมื่อคัดลอกแล้ว คุณสามารถแก้ไข และบันทึก ลงใน ตำแหน่งอื่นบนหน่วยความจำของ SIM card หรือโทรศัพท์ได้

สถานะความจำ (Memory Status)
คุณสามารถตรวจจำนวนชื่อและหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อ หน่วยความจำ SIM Card และโทรศัพท์

เสียงเรียกเข้า (Alert)
ใช้รายการนี้เพื่อตั้งเสียงเรียกเข้าให้กับหมายเลขที่ถูกจัดเก็บไว้ใน โทรศัพท์ได้ถึง 20 หมายเลข และสามารถแยกแยะผู้โทรได้จาก เสียงเรียกเข้า

สีไฟสัญญาณ
รายการนี้ให้คุณกำหนดสีของไฟสัญญาณให้แก่หมายเลข และ สามารถแยกผู้โทรได้จากสีของไฟสัญญาณ
สีไฟสัญญาณมีให้เลือก 4 สี (ปกติ ส้ม ม่วง และน้ำเงิน) คุณ สามารถกำหนดสีไฟสัญญาณให้แก่หมายเลขโทรศัพท์ได้ถึง 20 หมายเลข หากไม่มีการกำหนดสี สีของไฟสัญญาณจะเป็นสีเดียวกัน กับสีที่ตั้งไว้ในรายการ **สีไฟสัญญาณ** (Service colour) เมนู (5-4-5) และพร้อมกับเสียงเรียกเข้า (Ring Tone) เมนู (4-1)

การโทรออกอย่างรวดเร็วจากหน่วยความจำของ SIM (Speed-Dialling by SIM Memory Location)

เมื่อคุณจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ลงใน SIM Card แล้ว คุณสามารถ โทรไปยังหมายเลขนั้นๆ ได้ง่ายทุกครั้งที่ต้องการ

ในการโทรออกอย่างรวดเร็ว ปฏิบัติดังนี้

ในการโทรออกอย่างรวดเร็ว จากตำแหน่งต่างๆ...	กด...
2 ถึง 9	กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้
10 ขึ้นไป	กดหมายเลขที่ต้องการตามด้วยปุ่ม # เมื่อหน้าจอแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขตำแหน่ง กดปุ่มคำสั่ง **โทรออก** (Dial)

หมายเหตุ: ตำแหน่งที่ 1 ถูกสำรองไว้เพื่อหมายเลขศูนย์ข้อความ

การค้นหาและโทรออกจากเลขหมายในรายชื่อ
(Searching for and Dialling a Number in the Phonebook)

1. เมื่อหน้าจออยู่ในสภาพปกติ กดปุ่มคำสั่ง**รายชื่อ** (Phonebook) โทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนชื่อที่ต้องการ

2. ถ้าหาก SIM Card ของคุณมีหมายเลขบริการ (Service Dialling Number - SDN) และหมายเลขบริการข้อมูล กดปุ่มคำสั่ง OK เมื่อรายการ **ค้นหา** (Find) อยู่ในแถบดำ

3. กดตัวอักษรแรกของชื่อที่ต้องการค้นหา และกดปุ่มคำสั่ง **ค้นหา** (Find)

   หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกหมายเลขในรายชื่อได้ตั้งแต่ต้น โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ค้นหา** (Find) ได้โดยตรง

   รายชื่อจะเรียงกันอยู่ เริ่มจากชื่อแรกที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อนไว้ ซึ่งจะอยู่ในแถบดำด้วย

4. | **เพื่อ....** | **กด....** |
   |---|---|
   | เรียกดูชื่อที่มีแถบสีดำ | ปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) |
   | เลือกชื่ออื่น | ปุ่ม หรือ 1 ครั้ง หรือ จนกว่าจะพบชื่อที่ต้องการ |
   | เลือกชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอื่น | ปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการ |

5. เมื่อคุณพบหมายเลขที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น

การโทรไปยังเบอร์บริการต่าง ๆ และเบอร์ข้อมูลต่าง ๆ
(Dialling a Number using the Service Directory or Information Numbers)

หมายเหตุ: **บริการทั้งแบบเบอร์บริการ (Service Dir.) และเบอร์ข้อมูล (Information Numbers) อาจไม่ปรากฏขึ้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ SIM Card ของคุณ**

ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง**รายชื่อ** (PhoneBook) คุณจะสามารถเลือกรายการใดรายการหนึ่งจากหมายเลขบริการ

เบอร์บริการ (Service Dir.):
ใช้เพื่อดูบริการต่าง ๆ และโทรออกจากบริการนั้น

เบอร์ข้อมูล (Information Numbers):
ใช้เพื่อดูข้อมูลหมายเลขแบบโครงสร้างและโทรออกโดยใช้หมายเลขนั้น

การป้อนตัวอักษร
(Entering Text)

เมื่อบันทึกรายชื่อลงในรายชื่อ สร้างข้อความต้อนรับของตัวเอง หรือจัดตารางในปฏิทินของคุณ คุณต้องทำการป้อนตัวอักษร

วิธีการป้อนตัวอักษร จะมีดังนี้:

โหมดภาษาอังกฤษ (English Mode (T9))
ใช้ป้อนตัวอักษรโดยการกดเพียงหนึ่งปุ่มสำหรับ 1 ตัวอักษร แต่ละปุ่มบนแผงปุ่มกดจะมีมากกว่า 1 ตัวอักษร - การกดปุ่ม [5 JKL] อาจเป็นตัว J, K หรือ L โหมด **English** นี้จะทำการเทียบปุ่มตัวอักษรกับข้อมูลพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คำออกมาถูกต้อง โหมดนี้จะใช้การกดน้อยกว่าโหมด**ตัวอักษร**แบบปกติ

ตัวอักษร (ABC mode)
ใช้ป้อนตัวอักษรโดยการกดปุ่ม เพื่อให้ได้ตัวอักษรตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น 1 ครั้ง, 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง จนกว่าตัวอักษรจะปรากฏบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข (Number mode)
ใช้ป้อนตัวเลข

โหมดสัญลักษณ์ (Symbolic mode)
ใช้ป้อนสัญลักษณ์เครื่องหมายพิเศษ

T9 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Tegic Communications, Inc. และภายใต้ลิขสิทธิ์ของ U.S. Patent 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

การเปลี่ยนวิธีการป้อนตัวอักษร
(Changing Text Input Mode)

เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ๆ ป้อนตัวอักษรได้ คุณจะสังเกตเห็นโหมดการป้อนตัวอักษรที่อยู่มุมขวาล่างของหน้าจอ

ในการเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร

1. กดปุ่มคำสั่งด้านขวา เพื่อแสดงโหมดการป้อนตัวอักษร
2. เลื่อนไปยังโหมดที่ต้องการด้วยปุ่ม [^] หรือ [v]

หมายเหตุ: หากคุณต้องการออกจากเมนูโดยไม่เปลี่ยนเป็นโหมดใหม่ ให้กดปุ่มคำสั่ง ↺

3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อเลือกโหมดที่ปรากฏ
4. คุณจะพบโหมดป้อนตัวอักษรที่เลือกไว้ แสดงบริเวณด้านล่างของหน้าจอ

โหมด English (T9)
(English Mode (T9))

ในการสร้างคำ กดปุ่มต่างๆ ตามตัวอักษรที่ต้องการ โปรดจำวิธีการดังต่อไปนี้ในขณะที่พิมพ์

1. กดปุ่มต่างๆ บนโทรศัพท์เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ตัวอักษรที่ต้องการ เช่น ในการพิมพ์คำว่า "hello" ให้กดปุ่ม 4 GHI , 3 DEF , 5 JKL , 5 JKL , 6 MNO
2. คำที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะที่คุณพิมพ์ อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่คุณพิมพ์
3. พิมพ์ให้ครบคำจนกว่าจะทำการแก้ไข หรือทำการลบ
4. เมื่อพิมพ์คำครบแล้ว เว้นวรรคโดยกดปุ่ม #

หากคำที่ปรากฏยังไม่ใช่คำที่คุณต้องการให้กดปุ่ม 0 + หนึ่งครั้ง หรือมากกว่านั้น เพื่อเลือกคำอื่นที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น คำว่า "of" และ "me" คำทั้งคู่ใช้วิธีการป้อนตัวอักษรเหมือนกันคือ 6 MNO, 3 DEF โทรศัพท์จะแสดงคำที่ใช้บ่อยๆ ก่อน)

ในการพิมพ์คำที่ไม่มีในโหมดภาษาอังกฤษ ให้เปลี่ยนการใช้งานการป้อนตัวอักษรไปยังโหมดตัวอักษร

เครื่องหมายวรรคตอนอัจฉริยะ (Smart Punctuations)

ในโหมดภาษาอังกฤษเครื่องหมายนี้ทำให้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสมบูรณ์ในการสร้างประโยค หรือใช้เชื่อมต่อคำต่างๆ ได้ถูกบรรจุไว้ในปุ่ม 1 โปรดสังเกตุว่าปุ่ม 1 ได้ถูกใช้ถึง 2 ครั้ง ในกรณีตัวอย่างด้านล่างนี้

<u>ตัวอย่าง</u> ในการใช้เครื่องหมายวรรคตอน

5 JKL	3 DEF	8 TUV	1	7 PQRS	#	3 DEF	2 ABC	8 TUV	1
l	e	t	'	s		e	a	t	.

การเปลี่ยนแบบตัวอักษร (Changing Case)

ในการเปลี่ยนแบบตัวอักษรในตัวอักษรต่อไปที่คุณพิมพ์ ให้กดปุ่ม * ตัวอักษรมีให้เลือก 3 แบบ คือ ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรก และตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

การเลื่อนตำแหน่ง (Scrolling)

- ในการเลื่อนตัวกะพริบไปทางซ้าย หรือทางขวาของข้อความ ให้กดปุ่ม (หรือ)
- ในการเลื่อนผ่านคำที่คุณป้อนไว้ กดปุ่ม 0 +

การลบตัวอักษร และคำต่างๆ (Clearing Letters and Words)

กดปุ่ม C ครั้งเดียวหรือหลายครั้งเพื่อลบตัวอักษรที่อยู่ทางด้านซ้าย กดปุ่ม C ค้างไว้เพื่อลบทั้งคำ

ตัวอักษร (ABC Mode)

ในการพิมพ์ด้วยโหมดตัวอักษร คุณควรกดปุ่มที่แสดงตัวอักษรที่ต้องการ

- กด 1 ครั้ง สำหรับอักษรตัวแรก
- กด 2 ครั้ง สำหรับอักษรตัวที่สอง
- กดเพิ่มขึ้นเพื่อตัวอักษรต่อๆ ไป

ตัวอย่างเช่น คุณกดปุ่ม 2 ABC 3 ครั้งโดยเร็ว เพื่อแสดงอักษร "C" ปุ่ม 5 JKL 2 ครั้งโดยเร็ว เพื่อแสดงอักษร "K" วิธีนี้จึงเรียกว่าการพิมพ์อักษรทีละตัว

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายการตัวอักษรกำกับของแต่ละปุ่มกด

ปุ่ม	ตัวอักษรที่แสดง	
	ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่	**ตัวอักษรพิมพ์เล็ก**
1	: ; 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0 * < > % #	0 + ( ) & _ $

ตัวกะพริบจะเลื่อนไปทางขวาเมื่อคุณกดปุ่มอื่น ถ้าคุณต้องการป้อนตัวอักษรเดียวกัน 2 ครั้ง (หรือตัวอักษรอื่นด้วยปุ่มเดียวกัน) คุณต้องรอ 2-3 วินาที เพื่อให้ตัวกะพริบเลื่อนไปด้านขวาเองแล้วจึงป้อนตัวอักษรตัวต่อไป

การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร (Changing Case)
ในการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรของอักษรตัวถัดไปที่คุณพิมพ์ให้กดปุ่ม * ซึ่งจะมีตัวอักษร 3 แบบ คือ อักษรตัวพิมพ์เล็ก อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็ก และอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

การเว้นวรรค (Inserting a Space)
กดปุ่ม # เพื่อเว้นวรรคระหว่างคำต่างๆ

การเลื่อนตำแหน่ง (Scrolling)
ในการเลื่อนตำแหน่งตัวกะพริบไปทางซ้าย หรือทางขวาผ่านข้อความ ให้กดปุ่ม (หรือ)

การลบตัวอักษรและคำต่างๆ (Clearing Letters and Words)
กดปุ่ม C ครั้งเดียวหรือหลายๆ ครั้ง เพื่อลบตัวอักษรต่างๆ ทางด้านซ้าย กดปุ่ม C ค้างไว้เพื่อลบทั้งคำ

การป้อนตัวอักษร

โหมดตัวเลข (Number Mode)

โหมดตัวเลขให้คุณสามารถป้อนตัวเลขในข้อความ กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการก่อน เลือกกลับไปสู่โหมดการป้อนตัวอักษรที่ต้องการ

โหมดสัญลักษณ์ (Symbolic Mode)

โหมดสัญลักษณ์ให้คุณสามารถป้อนสัญลักษณ์ในข้อความ กดปุ่มซ้าย ( ) เพื่อเรียกดูสัญลักษณ์ต่าง ๆ

กดปุ่มสัญลักษณ์ที่ต้องการ จากนั้นโทรศัพท์จะกลับสู่โหมดป้อนตัวอักษรที่ใช้อยู่ก่อนการเลือกโหมดสัญลักษณ์

การเลือกรายการและทางเลือก (Selecting Functions and Options)

โทรศัพท์ของคุณมีรายการต่าง ๆ ที่ทำให้คุณคุ้นเคยกับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งรายการต่าง ๆ จะถูกเรียบเรียงอยู่ในเมนูหลัก และเมนูย่อย คุณสามารถเรียกใช้งานโดยปุ่มคำสั่ง 2 ปุ่ม (และ) แต่ละเมนูหลัก และเมนูย่อยให้คุณสามารถเรียกดูและแก้ไขการตั้งค่าของการใช้งานต่าง ๆ

ปุ่มคำสั่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งจะสามารถทราบคำสั่งได้จากตัวอักษรด้านบน ปุ่มคำสั่งขณะนั้น ๆ

ตัวอย่าง:

กดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่รายการการทำงาน

กดปุ่มคำสั่งด้านขวา เพื่อเข้ารายการรายชื่อ

การเลือกรายการและทางเลือก

เพื่อเรียกดูรายการ/ทางเลือกที่ใช้ได้และยืนยันใช้รายการนั้น กระทำดังต่อไปนี้

1. กดปุ่มคำสั่งที่เหมาะสม
2. **เพื่อ....** / **กด......**

เพื่อ....	กด......
เลือก: • แสดงรายการ <u>หรือ</u> • แสดงทางเลือก	ปุ่มคำสั่งด้านซ้าย
ดูรายการต่อไปหรือเลือกทางเลือกอื่นต่อไป	ปุ่ม
ย้อนกลับไปดูรายการหรือทางเลือกที่ผ่านมา	ปุ่ม
ย้อนกลับไปอีกระดับในโครงสร้าง	ปุ่มคำสั่งด้านขวา
ออกจากโครงสร้างนั้นๆ โดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า	ปุ่ม

ในบางรายการ โทรศัพท์อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือรหัส PIN กดรหัสที่ถูกต้อง และกดปุ่มคำสั่ง

การใช้เมนู (Using the Menu)

จากการใช้งานอันหลากหลายของโทรศัพท์ คุณสามารถจัดรายการในเมนูหลัก และเมนูย่อย ให้ตรงตามความต้องการ

เมนูหลักและเมนูย่อย สามารถนำมาใช้งานโดยการเลื่อนดู

1. ในสถานะปกติ กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) เพื่อไปยังรายการเมนู เลื่อนโดยใช้ปุ่ม (หรือ)
2. หากเมนูย่อยอยู่ในเมนูหลัก เช่น **เสียงเรียกเข้า** (Ring Tone) ให้ค้นหาเสียงที่ต้องการด้วยการเลื่อน โดยกด หรือ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

   หากเมนูที่คุณเลือกมีเมนูย่อยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ซ้ำอีก
3. เลื่อนไปยังคำสั่งด้วยปุ่ม หรือ เพื่อค้นหาคำสั่ง กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อยืนยันการเลือก

หมายเหตุ:

- **คุณสามารถกลับไปยังระดับของเมนูที่ผ่านมา ด้วยการกดปุ่มคำสั่ง ↺**
- **คุณสามารถออกจากเมนูได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยการกดปุ่ม**

โครงสร้างเมนู (Menu Structure)

เมนูต่างๆ ให้คุณตรวจสอบ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ของโทรศัพท์ โครงสร้างของเมนูมีดังข้างล่างนี้

หมายเหตุ: **คุณจะพบแต่เมนู 0 หาก SIM Card ของคุณมีบริการเสริม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้บริการของผู้ให้บริการระบบ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม**

หมายเลขที่กำกับในแต่ละเมนูการใช้งาน อาจไม่ตรงกับตัวเลขเมนูของโทรศัพท์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้บริการของ SIM Card

เมนูหลัก	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2
1. บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records)	1. เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย	
	2. เบอร์ที่รับสาย	
	3. เบอร์ที่โทรออก	
	4. แสดงเวลาที่ใช้สาย	1. เวลาโทรล่าสุด
		2. เวลาโทรออกทั้งหมด
		3. เวลาโทรเข้าทั้งหมด
		4. ตั้งเวลาใหม่
	5. แสดงค่าโทร [1]	1. ค่าโทรล่าสุด
		2. ค่าโทรรวม
		3. ค่าโทรมากสุด
		4. ตั้งเครื่องนับใหม่
		5. ตั้งค่าโทรมากสุด
		6. ราคาต่อหน่วย
2. ข้อความ (Messages)	1. ข้อความเสียง	1. ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง
		2. ศูนย์ข้อความเสียง
	2. อ่านข้อความ	
	3. เขียนข้อความ	
	4. รายการข้อความที่ตั้งไว้	
	5. การตั้งค่า	1. หมายเลขศูนย์ข้อความ
		2. ชนิดข้อความ
		3. เวลาการบันทึกข้อความ
		4. ตอบกลับทางเดิม
		5. รายงานการส่งข้อมูล
	6. การบอกตำแหน่งเครือข่าย	1. บอกสถานที่เครือข่าย
		2. รับข้อมูล
		3. รายการชื่อช่อง
		4. ภาษา
	7. ข้อความรูปภาพ	

เมนูหลัก	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2
3. ระบบเสียง (Voice Functions)	1. โทรออกโดยใช้เสียง	1. บันทึกเสียง
		2. ปฏิบัติ
		3. ลบเสียงบันทึก
		4. แสดงเสียงทั้งหมด
		5. ลบเสียงทั้งหมด
	2. คำสั่งเสียง	1. บันทึกเสียง
		2. ปฏิบัติ
		3. แสดงเสียงทั้งหมด
		4. ลบเสียงทั้งหมด
	3. การบันทึกเสียง	1. บันทึกเสียง
		2. แสดงเสียงบันทึก
		3. ลบเสียงบันทึก
		4. ลบเสียงบันทึกทั้งหมด
4. เสียง (Tones)	1. เสียงเรียกเข้า	
	2. การแต่งเสียงเรียก	
	3. ระดับเสียง	
	4. ประเภทการเตือน	
	5. เสียงปุ่มกด	
	6. เสียงเตือนข้อความเข้า	
	7. เสียงเปิด/ปิดเครื่อง	
	8. เสียงเตือนผิดพลาด	
	9. เสียงเตือนนาที	
	10. เสียงต่อสาย	
5. การตั้งค่า (Settings)	1. การตั้งค่าโทรศัพท์	1. ข้อความต้อนรับ
		2. หมายเลขผู้ใช้
		3. ภาษา
		4. รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม
		5. ไฟแสดงหน้าจอ
		6. ไฟสัญญาณ
		7. โทรซ้ำอัตโนมัติ
		8. ตอบรับอัตโนมัติ
		9. การแสดงหมายเลข
		10. เปิดระบบสั่งงานด้วยเสียง
		11. การตั้งค่าใหม่
		12. การสลับสาย [1]
	2. บริการเครือข่าย	1. การโอนสาย [2]
		2. ระงับการโทร [2]
		3. การรับสายเรียกซ้อน [2]
		4. การเลือกเครือข่าย
		5. สถานะการแสดงหมายเลข [2]
		6. กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ

[1] จะปรากฏเมื่อ SIM Card ของคุณมีบริการนี้

[2] อาจไม่ปรากฏ หรือเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่าย

การใช้เมนู

เมนูหลัก	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2
5. การตั้งค่า (Settings)	3. การตั้งระบบป้องกัน	1. การตรวจรหัส PIN
		2. เปลี่ยนรหัส PIN
		3. ล็อคโทรศัพท์
		4. เปลี่ยนรหัสผ่าน
		5. ล็อค SIM
		6. โหมด FDN [1]
		7. เปลี่ยนรหัส PIN2 [1]
	4. การตั้งค่าจอภาพและไฟสัญญาณ	1. Wallpaper
		2. ภาพหน้าจอแสดงผลภายนอก
		3. Skin
		4. ความเข้มหน้าจอ
		5. โลโก้กราฟฟิค
		6. สีไฟสัญญาณ
	5. การตั้งค่า WAP [2]	1. ตั้งค่า Proxy
		2. Proxy ปัจจุบัน
6. สมุดบันทึก (Organiser)	1. กำหนดการ	
	2. การตั้งเวลาเตือน	1. เตือนทุกวัน
		2. เตือนครั้งเดียว
		3. เตือนทุกสัปดาห์
		4. เสียงเตือน
	3. เครื่องคิดเลข	
	4. รายการสิ่งที่ต้องทำ	
	5. ปฏิทิน	
	6. เวลาโลก	
	7. นาฬิกา	1. ตั้งเวลา
		2. ตั้งวันที่
		3. รูปแบบ
	8. การเปลี่ยนหน่วย	1. ความยาว
		2. น้ำหนัก
		3. ปริมาณ
		4. พื้นที่
		5. อุณหภูมิ
	9. นาฬิกาตั้งเวลา	
	10.นาฬิกาจับเวลา	
7. Life	1. เกมส์	1. โบว์ลิ่ง
		2. แฮมสเตอร์บ็อกซ์
		3. ผึ้ง
	2. สุขภาพ	1. สุขภาพร่างกาย
		2. ความอ้วน
		3. แคลลอรี่
		4. บันทึกส่วนตัว
8. บริการ WWW [2] (WWW Services)	1. เว็บหลัก (Home)	
	2. เว็บที่ชอบ (Bookmark)	
	3. ไปยังเว็บ (Goto)	

[1] จะปรากฏเมื่อ SIM Card ของคุณมีบริการนี้
[2] อาจไม่ปรากฏ หรือเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่าย

บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูการใช้โทรศัพท์ได้ดังนี้ :

- เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- เบอร์ที่รับสาย
- เบอร์ที่โทรออก

หมายเลขโทรศัพท์และชื่อ (ถ้ามี) จะปรากฏพร้อมกับวันที่ และเวลาที่ใช้สาย คุณสามารถเรียกดูเวลาที่ใช้สาย และค่าโทรได้ด้วย

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed Calls) *เมนู 1-1*

คุณสามารถเรียกดู 15 หมายเลขสุดท้ายที่ไม่ได้รับสาย และคุณยังสามารถ:

- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และโทรออก หรือบันทึกลงในรายชื่อได้
- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้

เบอร์ที่รับสาย (Received Calls) *เมนู 1-2*

คุณสามารถเรียกดู 15 หมายเลขสุดท้ายที่รับสาย และคุณยังสามารถ

- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และโทรออก หรือบันทึกลงในรายชื่อได้
- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้

เบอร์ที่โทรออก (Dialled Calls) *เมนู 1-3*

คุณสามารถเรียกดู 15 หมายเลขสุดท้ายที่โทรออกได้ และคุณยังสามารถ:

- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ หรือบันทึกลงในรายชื่อได้
- โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้
- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้

แสดงเวลาที่ใช้สาย (Call Time) *เมนู 1-4*

รายการนี้จะแสดงระยะเวลาที่โทรออก และระยะเวลาที่โทรเข้า เวลาที่แสดงจะมีดังนี้

เวลาโทรล่าสุด : ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายครั้งล่าสุด

เวลาโทรออกทั้งหมด : ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายโทรออกตั้งแต่ตั้งจับเวลาใหม่

เวลาโทรเข้าทั้งหมด : ระยะเวลาทั้งหมดของการที่โทรเข้ามาตั้งแต่จับเวลาใหม่

คุณสามารถใช้รายการ**ตั้งเวลาใหม่ (Reset Timers)** เพื่อตั้งจับเวลาใหม่ คุณต้องป้อนรหัสผ่านโทรศัพท์ก่อน (โปรดดูหน้า 133) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

หมายเหตุ: เวลาจริงที่ได้รับ ผู้ให้บริการระบบของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย งวดการเก็บค่าบริการ และอื่นๆ

บันทึกข้อมูลการใช้

แสดงค่าโทร (Call Cost) *เมนู 1-5*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถเรียกดูค่าโทรต่างๆ ค่าโทรต่างๆ จะมีดังนี้

ค่าโทรล่าสุด : ค่าโทรของการใช้สายครั้งล่าสุด

ค่าโทรรวม : ค่าโทรรวมทั้งหมดตั้งแต่การตั้งเครื่องนับใหม่ และถ้าหากค่าโทรรวมนั้นเกินค่าโทรมากสุดที่ตั้งไว้ในรายการ **ตั้งค่าโทรมากสุด (Set Max Cost)** คุณจะไม่สามารถโทรออกจนกว่าจะตั้งเครื่องนับใหม่ (ไม่มีผลกับการโทรฉุกเฉิน)

ค่าโทรมากสุด : ค่าโทรมากสุดที่ตั้งในรายการ**ตั้งค่าโทรมากสุด** (Set Max Cost) (โปรดดูต่อไป)

ตั้งเครื่องนับใหม่: รายการเพื่อตั้งเครื่องนับใหม่ คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 134) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

ตั้งค่าโทรมากสุด: รายการเพื่อป้อนค่าโทรมากสุดสำหรับการใช้โทรออก คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 134) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

ราคาต่อหน่วย : รายการเพื่อตั้งราคาต่อหน่วย ซึ่งจะใช้เพื่อคำนวณค่าโทรของคุณ คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 134) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

ข้อความ (Messages)

โทรศัพท์ของคุณจะรับข้อความเสียงและข้อความที่เป็นตัวอักษร (SMS) ซึ่งเป็นบริการเครือข่าย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อสัญลักษณ์ ปรากฏขึ้นแสดงว่าคุณได้รับข้อความเสียง (Voice mail) สัญลักษณ์ ปรากฏบนหน้าจอ แสดงว่าคุณได้รับข้อความใหม่ ถ้าหากหน่วยความจำข้อความเต็ม ข้อความผิดพลาดจะแสดงบนหน้าจอ โดยสัญลักษณ์จะกะพริบ และคุณจะไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้ ใช้รายการ **ลบข้อความ** (Delete) ในเมนู **อ่านข้อความ** (Read Messages) เพื่อลบข้อความที่ไม่ต้องการ เมื่อมีเนื้อที่ในหน่วยความจำ และข้อความที่ยังไม่ได้ส่งมาจะถูกรับไว้ (ตามเนื้อที่ที่มีเหลือ)

ภาพข้อความเข้าและเสียงเรียกข้อความเข้ามีให้เลือกโดยการใช้งาน

เพื่อ...	**ให้ใช้...**
ส่งหรือรับข้อความภาพ	เมนู **ข้อความรูปภาพ** (Picture Messages) โปรดดูหน้า 65
โหลดเสียงเพลงเรียกเข้า	เมนู **เสียงเรียกเข้า** (Ring Tone) โปรดดูหน้า 72

ข้อความเสียง (Voice Mail) *เมนู 2-1*

เมนูนี้ทำให้คุณสามารถเข้าศูนย์ข้อความของคุณได้อย่างรวดเร็ว (ถ้าเครือข่ายของคุณมีบริการนี้)

ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง (Connect to Voice Mail)

ก่อนใช้รายการนี้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความที่คุณจะได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ (ดูหน้าต่อไป) คุณสามารถเข้ารายการนี้โดยกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อฟังข้อความ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกด 1 ค้างไว้ ขณะโทรศัพท์อยู่ในสภาพปกติ คุณจะสามารถเข้าศูนย์ข้อความได้โดยตรง

ศูนย์ข้อความเสียง (Voice Server Number)

คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความได้ดังนี้

เพื่อ...	**กด...**
ป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความ	ปุ่มตัวเลขที่ถูกต้อง
เรียกดูหมายเลขในรายชื่อ	ปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (PhoneBook)
แก้ไขตัวเลข	ปุ่มคำสั่ง ← หรือปุ่ม C
เลื่อนตัวกะพริบไปทางซ้าย/ขวา โดยไม่ลบตัวเลข	ปุ่ม

หมายเหตุ: โปรดดูหน้า 35 เพื่อวิธีการใช้รายชื่อ

อ่านข้อความ (Read Messages) *เมนู 2-2*

เมื่อเลือกเมนูอ่านข้อความ (Read Messages) ข้อความขึ้นต้นของข้อความแรกจะแสดงบนหน้าจอ:

- หมายเลขข้อความ
- สถานะของข้อความ (ใหม่, เก่า, ไม่ได้ส่ง, ส่งแล้ว)

เพื่อเรียกดูข้อความ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หน้าจอจะปรากฏดังนี้:

- หมายเลขโทรศัพท์ผู้ส่งข้อความ (ถ้าส่งมากับข้อความ)
- วันที่และเวลาที่รับข้อความ
- ข้อความ

เพื่อเลื่อนหาข้อความ กด หรือ คุณสามารถเลือกรายการดังต่อไปนี้ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)

ตอบรับข้อความ (Text Reply): เพื่อตอบกลับโดยการส่งข้อความและยังสามารถ

- เปลี่ยนเบอร์ศูนย์ข้อความ SMS (ถ้าต้องการ)
- ส่งข้อความ
- ส่งและบันทึกข้อความ
- บันทึกข้อความ

โทรกลับ (Call Back): เพื่อโทรกลับไปยังผู้ที่ส่งข้อความ

แก้ไขข้อความ (Edit): เพื่อให้คุณแก้ไขข้อความ

ลบข้อความ (Delete:) เพื่อลบข้อความที่ไม่ต้องการ

จัดเก็บหมายเลข (Cut Number): เพื่อให้คุณนำหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความซึ่งคุณสามารถโทรออก หรือบันทึกลงในรายชื่อได้

ส่งข้อความ (Send): เพื่อส่งข้อความที่คุณยังไม่ได้ส่ง

ส่งข้อความ อีกครั้ง (Send again): เพื่อส่งข้อความที่คุณส่งไปแล้วอีกครั้ง

หมายเหตุ: รายการที่มีจะขึ้นอยู่กับสถานะของข้อความ (ใหม่/เก่า, ไม่ได้ส่ง, ส่งแล้ว)

เขียนข้อความ (Write Messages) *เมนู 2-3*

ด้วยเมนูนี้คุณสามารถเขียน
ข้อความได้มากถึง 160 ตัวอักษร

1. ป้อนข้อความที่ต้องการ โปรดดูหน้า 42 เพื่อรายละเอียดในการป้อนข้อความ
2. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จแล้วคุณสามารถเลือกรายการดังต่อไปนี้

   ส่งข้อความ (Send Only): เพื่อให้คุณส่งข้อความได้ทันทีคุณสามารถป้อนปลายทางที่ต้องการ

   ส่งและบันทึกข้อความ (Save and Send): เพื่อบันทึกข้อความและส่งข้อความไปยังปลายทางที่ต้องการ และคุณสามารถอ่านข้อความโดยรายการ **อ่านข้อความ** (Read Messages) ข้อความ 'ส่งแล้ว (Sent)' จะปรากฏบนหน้าจอเพื่อบอกขั้นตอนของการส่งข้อความ

   บันทึกข้อความ (Save Only): เพื่อบันทึกข้อความเก็บไว้ส่งได้ในภายหลัง เมื่อคุณอ่านข้อความ และปรากฏข้อความ 'Not sent' บนหน้าจอ
3. หลังจากเลือกรายการที่ต้องการ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หน้าจอจะแสดงข้อความให้คุณป้อนหมายเลขปลายทาง
4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือกดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Phonebook) เพื่อเลือกหมายเลขจากรายชื่อ

รายการข้อความที่ตั้งไว้ (Preset Message List)

เมนู 2-4

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งข้อความไว้มากถึง 5 ข้อความ ที่คุณส่งบ่อยครั้ง เมนูนี้จะแสดงรายการข้อความที่คุณตั้งไว้ ดูรายการต่างๆ โดยใช้ปุ่ม และ เมื่อหมายเลขข้อความที่ต้องการปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)

จะมีรายการดังนี้:

แก้ไขข้อความ (Edit): เพื่อให้คุณเขียนข้อความใหม่ หรือแก้ไขข้อความที่เลือกมา

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการป้อนตัวอักษรในข้อความของคุณ โปรดดูหน้า 42

ส่งข้อความ (Send Message): เพื่อเรียกดูข้อความที่เลือกมา และเมื่อคุณเขียนสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถส่ง และ/หรือบันทึกข้อความเหล่านั้นได้

ลบข้อความ (Delete): เพื่อลบข้อความที่เลือกมา

การตั้งค่า (Setup)

เมนู 2-5

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถตั้งข้อมูลมาตรฐานสำหรับรายการข้อความ (SMS)

หมายเลขศูนย์ข้อความ (Service Centre): คุณสามารถบันทึก หรือเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความที่ต้องการ เมื่อทำการส่งข้อความ คุณต้องได้รับหมายเลขโทรศัพท์จากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ชนิดข้อความ (Default Type): เพื่อตั้งประเภทข้อความพื้นฐาน (ข้อความ, เสียง, โทรสาร, X400, Email และ ERMES) เครือข่ายสามารถเปลี่ยนข้อความเพื่อให้เป็นตามรูปแบบที่เลือกได้

เวลาการบันทึกข้อความ (Default Validity): คุณสามารถตั้งระยะเวลาที่ข้อความจะถูกบันทึกในศูนย์ข้อความขณะทำการพยายามส่ง มูลค่าที่เป็นไปได้คือ 1 ชั่วโมง, 6 ชม., 24 ชม., 1 อาทิตย์ และระยะเวลานานที่สุดที่ผู้ให้บริการระบบของคุณอนุญาต

ตอบกลับทางเดิม (Reply Path): เพื่อให้ผู้ที่รับข้อความ (SMS) ของคุณส่งข้อความกลับมาทางศูนย์บริการข้อความของคุณ หากมีการให้บริการจากเครือข่าย

รายงานการส่งข้อมูล (Delivery Report): ให้คุณเปิดใช้งาน หรือไม่ใช้งานรายการรายงานผล เมื่อเปิดใช้งานรายการนี้เครือข่ายจะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อความได้ถูกส่งไปแล้วหรือไม่

การบอกตำแหน่งเครือข่าย (Broadcast)

เมนู 2-6

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถรับข้อความตัวอักษรในหัวข้อต่างๆ ได้ เช่น สภาพอากาศ หรือสภาพจราจร ข้อความจะปรากฏทันที เมื่อคุณได้รับรายงานซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า:

- โทรศัพท์อยู่ในโหมดปกติ
- รายการ **รับข้อมูล** (Receive) ถูกตั้งไว้ที่ **ทำรายการ** (Enable)
- ช่องสัญญาณข้อความนั้นอยู่ในรายการช่องสัญญาณที่ใช้การอยู่

ถ้าหากข้อความนั้นมีความยาว กดปุ่ม หรือปุ่ม ครั้งหนึ่ง หรือมากกว่า

ข้อความล่าสุด 5 ข้อความ จะถูกบันทึกไว้เพื่อการเรียกดูภายหลัง โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้รายการดังต่อไปนี้:

บอกสถานที่เครือข่าย (Read): เพื่อเรียกดูข้อความแรก และใช้ปุ่ม และ เพื่ออ่าน เมื่อสิ้นสุดข้อความแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ถัดไป (Next)** เพื่อไปยังข้อความต่อไป

รับข้อมูล (Receive): เพื่อให้คุณตั้ง **ทำรายการ (Enable)** หรือ **ไม่ทำรายการ (Disable)** ข้อความที่ถ่ายทอดมา

รายการชื่อช่อง (Channel List): เป็นรายการช่องสัญญาณที่มีช่องสัญญาณที่ถูกเลือกจะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) อยู่ด้านข้าง เมื่อคุณเลือกช่องสัญญาณช่องใดช่องหนึ่ง คุณสามารถทำการแก้ไข, ตั้งค่า (ทำรายการ (enable) หรือ ไม่ทำรายการ (disable)) หรือลบช่องสัญญาณนั้นได้
รายการ **ใส่ช่อง (Enter Channel)** จะใช้เพื่อเพิ่มช่องสัญญาณใหม่เข้ากับรายการช่องสัญญาณที่มี ป้อนช่องสัญญาณและชื่อช่องที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ภาษา (Language): เพื่อให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการ สำหรับการแสดงข้อความถ่ายทอดบนหน้าจอ

ข้อความรูปภาพ (Picture Messages) *เมนู 2-7*

คุณสามารถส่งและรับข้อความภาพและอักษรผ่านเมนูนี้ ข้อความเหล่านี้จะเรียกว่า "ข้อความรูปภาพ (Picture Messages)" ข้อความภาพที่มีจำนวนมากที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในโทรศัพท์ และสามารถแทนที่ด้วยข้อความที่คุณรับมาจากแหล่งอื่นๆ

มีรายการต่างๆ ดังนี้

เขียนข้อความ (Write Message): ให้คุณเขียนข้อความของข้อความภาพ

ลบข้อมูล (Delete): เพื่อลบข้อความภาพ และจะปรากฏข้อความ ไม่มี (Empty) แทนหัวข้อ

ส่งข้อความ (Send Message): ให้คุณป้อนหมายเลขปลายทางก่อน จากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อส่งข้อความภาพ

จัดเก็บหมายเลข (Cut Number): ให้คุณสามารถนำหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความภาพ เพื่อคุณสามารถใช้หมายเลขนั้นเพื่อโทร หรือจัดเก็บไว้ในรายชื่อ

การรับข้อความรูปภาพ (Receiving a Picture Message)
เพื่อเรียกดูภาพในข้อความภาพ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)**
ในการสลับระหว่างข้อความและภาพ กดปุ่มคำสั่งด้านขวา

ข้อความ

รายการต่างๆ มีดังต่อไปนี้

จัดเก็บ (Save): ให้คุณจัดเก็บข้อความภาพเข้าสู่รายการข้อความภาพของคุณ

ไม่รับข้อมูล (Discard): ให้คุณสามารถทิ้งข้อความภาพโดยไม่จัดเก็บ

จัดเก็บหมายเลข (Cut Number): ให้คุณสามารถนำหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความภาพ เพื่อคุณสามารถใช้หมายเลขนั้นเพื่อโทรหรือจัดเก็บไว้ในรายชื่อ

หมายเหตุ: การใช้งานนี้จะใช้ได้ระหว่างโทรศัพท์ที่มีโปรแกรมการใช้งานของ Nokia's* Smart Messaging services

ข้อความภาพแต่ละข้อความจะประกอบจากข้อความอักษรจำนวนมาก ดังนั้นการส่งข้อความภาพเพียงข้อความเดียวอาจมีค่าบริการสูงกว่าการส่งข้อความตัวอักษร

ข้อความภาพต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ คุณไม่สามารถเรียกดู หากคุณใช้ SIM กับโทรศัพท์เครื่องอื่น

Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโนเกีย คอร์ปอเรชั่น

ระบบเสียง (Voice Functions)

คุณสามารถใช้ระบบเสียงเพื่อตั้งการใช้งานต่างๆ เช่น:

- โทรออกโดยใช้เสียง (Voice Dial)
- คำสั่งเสียง (Voice Command)
- การบันทึกเสียง (Voice Memo)

โทรออกโดยใช้เสียง (Voice Dial) *เมนู 3-1*

รายการนี้ทำให้คุณสามารถโทรออกโดยการพูด เสียงกำกับ (Voice tag) ที่บันทึกไว้ให้ตรงกับชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ การพูดคำใดๆ เช่น ชื่อ สามารถใช้เป็น เสียงกำกับ (Voice tag) ได้

ก่อนใช้การโทรออกด้วยเสียง ควรคำนึงว่า:

- เสียงกำกับ (Voice tag) ไม่เกี่ยวกับการใช้ภาษาใดๆ แต่จะขึ้นอยู่กับเสียงของผู้พูด
- เสียงกำกับ (Voice tag) จะไวต่อเสียงอื่นๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ถ้าเป็นไปได้ คุณควรบันทึกเสียงหรือโทรออกในบริเวณที่เงียบ
- เมื่อคุณทำการบันทึก เสียงกำกับ (Voice tag) หรือโทรออก ควรถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติให้แนบกับหู
- เวลาสูงสุดในการบันทึก เสียงกำกับ (Voice tag) คือประมาณ 1.5 วินาที ซึ่งจะไม่บันทึกชื่อที่สั้นเกินไป
- คุณสามารถบันทึก เสียงกำกับ (Voice tag) จำนวน 20 เสียง ในหน่วยความจำโทรศัพท์

บันทึกเสียง (Record)

เพื่อให้คุณบันทึกชื่อและจัดให้เข้ากับหมายเลข เพื่อการโทรออกด้วยเสียง

พูดชื่อที่คุณต้องการใช้เพื่อโทรออกด้วยเสียง หลังจากที่คุณได้ยินเสียงเตือน เพื่อผลดีที่สุด ใช้ชื่อที่มี 2 พยางค์ หรือใช้ทั้งชื่อและนามสกุล โทรศัพท์จะบันทึกชื่อเป็นตัวอย่าง 1 ครั้งก่อน และจะขอให้คุณพูดชื่อนั้นซ้ำอีกครั้ง

พูดชื่อซ้ำอีกครั้งเพื่อให้โทรศัพท์ทำการบันทึกไว้เป็นตัวอย่างที่ 2 แล้วจึงเลือกหมายเลขโทรศัพท์

กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อบันทึกหมายเลข ปฏิบัติตามคำสั่งที่อยู่ในหน้า 35 เพื่อบันทึกหมายเลขไว้ในรายชื่อของคุณ

ปฏิบัติ (Act)

ใช้เพื่อสั่งใช้งานการโทรออกด้วยเสียง

เมื่อคุณได้ยินเสียงเตือนและข้อความ **พูดชื่อ** (Say Name) ปรากฏบนหน้าจอพูดชื่อ เสียงกำกับ (Voice tag) อย่างชัดเจน ถ้าหากไม่ตรงกับเสียงกำกับ (Voice tag) ที่บันทึกไว้ โทรศัพท์อาจขอให้คุณพูดอีกครั้ง โทรศัพท์จะโทรออกไปยังหมายเลขที่ตรงกับ Voice tag โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: รายการนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อคุณบันทึก เสียงกำกับ (Voice tag) **แล้ว**

ลบเสียงบันทึก (Delete One)

ใช้เพื่อลบ ชื่อ (Voice tag) ทีละรายการ ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์จะยังคงอยู่ แต่ชื่อ (Voice tag) จะถูกลบไป

ถ้าชื่อปรากฏบนหน้าจอ...	**กด...**
ถ้าจะทำการลบ	ปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
ถ้าไม่ต้องการลบ	ปุ่ม ⌃ หรือ ⌄ ชื่อต่อไปจะปรากฏขึ้น

เพื่อออกจากรายการ **ลบบันทึก** (Delete One) กดปุ่มคำสั่ง ↺

แสดงเสียงทั้งหมด (Play All)

ใช้เพื่อฟัง ชื่อ (Voice tag) ที่คุณบันทึกไว้ทั้งหมด

ลบเสียงทั้งหมด (Delete All)

ใช้เพื่อลบ ชื่อ (Voice tag) ทั้งหมด ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์จะยังคงอยู่แต่ ชื่อ (Voice tag) จะถูกลบไปทุกอัน เมื่อข้อความ 'ยืนยันลบทุกรายการ?' (Delete All confirm?) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือกดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก** (Cancel) เพื่อออกจากรายการโดยไม่ลบ ชื่อ (Voice tag)

คำสั่งเสียง (Voice Command) *เมนู 3-2*

เพื่อให้คุณเข้าเมนูที่คุณใช้บ่อยครั้งได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่งเสียงของคุณเอง
คุณสามารถเลือกรายการต่างๆ ต่อไปนี้:

บันทึกเสียง (Record):
คุณสามารถบันทึกรายการเมนูที่คุณใช้บ่อยครั้งให้เข้ากับเสียง การตั้งค่าเมนูจากโรงงานจะเป็น **ปิด** (OFF) ซึ่งแสดงว่าไม่มีการบันทึกไว้ เมื่อคุณบันทึกเสียงแล้ว เมนูต่างๆ ในหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น **เปิด** (ON)

ปฏิบัติ (Act):
ใช้รายการนี้เพื่อเข้าเมนูที่คุณบันทึกเสียงไว้

แสดงเสียงทั้งหมด (Play All):
ใช้เพื่อฟังเสียงทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้

ลบเสียงทั้งหมด (Delete All):
ใช้เพื่อลบเสียงทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้

การบันทึกเสียง (Voice Memo) *เมนู 3-3*

คุณสามารถใช้รายการบันทึกเสียงเพื่อ:
- บันทึกข้อความได้ถึง 3 ข้อความ
- ฟังข้อความที่บันทึกไว้
- ลบข้อความที่บันทึกไว้ทีละข้อความ หรือลบทั้งหมด

บันทึกเสียง (Record):
ใช้เพื่อบันทึกข้อความ ซึ่งหน้าจอจะแสดงข้อมูลดังนี้:
- ตำแหน่งของข้อความ
- วันที่และเวลาที่บันทึกข้อความ
- นับเวลาความยาวของข้อความ

เวลาบันทึกสูงสุดคือประมาณ 35 วินาที ถ้าหากคุณต้องการยืดเวลา กดปุ่มคำสั่ง **ดำเนินต่อ** (Continue) ข้อความ **แยก** (Split) จะปรากฏขึ้นแทน **ดำเนินต่อ** (Continue) คุณจะสามารถบันทึกต่อไปโดยส่วนที่เหลือของข้อความจะถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งต่อไป

กดปุ่มคำสั่ง **หยุด** (Stop) เพื่อหยุดการบันทึก

หมายเหตุ: ถ้าหากตำแหน่งของข้อความเต็มแล้ว คุณต้องลบข้อความเก่าก่อนบันทึกข้อความใหม่

แสดงเสียงที่บันทึก (Replay):
ใช้เพื่อฟังข้อความทั้งหมดที่บันทึกไว้ โดยเริ่มจากข้อความล่าสุด หน้าจอจะแสดงข้อมูลดังนี้:
- ตำแหน่งของข้อความ
- วันที่และเวลาที่บันทึกข้อความ

กดปุ่มคำสั่ง **ไม่แสดง** (Skip) เพื่อข้ามไปยังข้อความต่อไป หรือกดปุ่มคำสั่ง **หยุด** (Stop)

ลบเสียงบันทึก (Delete One):
ใช้เพื่อลบข้อความที่คุณต้องการ คุณจะได้ยินข้อความเสียงทุกรายการที่บันทึกไว้ เริ่มตั้งแต่ข้อความล่าสุด

ลบเสียงบันทึกทั้งหมด (Delete All):
ใช้เพื่อลบเสียงทั้งหมด กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อทำการยืนยันเมื่อมีข้อความ ลบเสียงบันทึกทั้งหมด? แสดง

เสียง (Tones)

คุณสามารถใช้เมนูเสียงเพื่อตั้งค่าเสียงต่างๆ เช่น:

- เสียงเรียกเข้า ระดับเสียง และประเภทเสียงเตือนสำหรับสายเรียกเข้า หรือข้อความเข้า
- แต่งเสียงเพลงที่คุณต้องการ
- เสียงเตือนต่างๆ เมื่อสายคุณต่อติดแล้ว เมื่อกดปุ่มผิดพลาด

เสียงเรียกเข้า (Ring Tone) *เมนู 4-1*

รายการนี้ให้คุณตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า หรือข้อความเข้า

หมายเหตุ: หาก SIM Card ของคุณสามารถใช้งาน ALS รายการนี้ให้คุณได้เลือกเพลงที่แตกต่างในแต่ละสายที่ใช้เพื่อจำแนกสายเรียกเข้า

รายการต่างๆ มีดังต่อไปนี้

เสียงดนตรี (Melody): ให้คุณเลือกเสียงเพลง 1 เพลงจากเพลงต่างๆ แต่ละครั้งที่คุณเลือกเสียงเพลงจากรายการ โทรศัพท์จะเล่นเพลงที่คุณเลือกไว้

เสียงระฆัง (Bell): ให้คุณเลือกเสียงระฆัง 1 เสียงจากระฆังแบบต่างๆ ในแต่ละครั้งที่คุณเลือกเสียงระฆังจากรายการ โทรศัพท์จะเล่นเสียงระฆังที่คุณเลือกไว้

เสียงดนตรีของฉัน: (My Music Box) ให้คุณเลือกเสียงเพลง 1 เสียงจากเสียงที่สามารถเปลี่ยนได้ 17 เสียง

- ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า (3 รายการ)
  คุณสามารถดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าจาก WAP หรือข้อความเสียงเรียกเข้า การใช้งานข้อความเสียงเรียกเข้าใช้งานร่วมกันของ Nokia สำหรับรายละเอียดของบริการเครือข่ายนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

เมื่อคุณรับข้อความเสียงเรียกเข้า ให้ปฏิบัติดังนี้:

1. ในการฟังเสียงเรียกเข้า กดปุ่มคำสั่ง **เล่น** (Play)
2. ในการบันทึกเสียงเรียกเข้า กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save)
3. เลือกตำแหน่งเสียงเรียกเข้าที่คุณต้องการบันทึก แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
4. ในการใช้เสียงเรียกเข้าให้เป็นเสียงเรียกเข้าปัจจุบัน ให้กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือไม่ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง** (No)

- เสียงเรียกเข้าของผู้ใช้ (2 รายการ)
  คุณสามารถแต่งเสียงเรียกด้วยรายการเมนู **การแต่งเสียงเรียก** (Melody Composer)
- เสียงเรียกเข้าเปลี่ยนได้ (12 รายการ)
  แต่ละรายการจะถูกตั้งไว้แล้ว แต่คุณสามารถเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าจากแหล่งอื่นๆ เช่น PC Link ในชุดอุปกรณ์ดาวน์โหลด

หมายเหตุ: ในขณะทำการดาวน์โหลด หากแบตเตอรี่หลุดออกจากโทรศัพท์ คุณจะไม่ได้รับเสียงเพลงที่ดาวน์โหลดไว้

การแต่งเสียงเรียก (Melody Composer) *เมนู 4-2*

คุณสามารถแต่งเสียงเพลงเรียกเข้าเองได้ด้วยเมนูนี้

- มีตัวโน้ต 3 ระบบ
- คุณสามารถป้อนได้ถึง 100 ตัวโน้ต
- คุณสามารถปรับความยาวของตัวโน้ต และตัวหยุดได้

วิธีการแต่งเสียงเรียก (Composing a Melody)

คุณสามารถแต่งเพลงได้ 2 เพลง

1. เมื่อคุณเข้าเมนูแล้ว ชื่อเพลงจะปรากฏขึ้นถ้าคุณแต่งเพลงไว้แล้ว ถ้าไม่มีข้อความ **ไม่มี** (Empty) จะปรากฏขึ้น เลือก **ไม่มี** (Empty) เพื่อแต่งเพลงใหม่ หรือเลือกชื่อเพลงที่คุณต้องการแก้ไข
2. ใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อแต่งเสียงเพลง:

- [1 ơo] : C โน้ตตัวแรกในลำดับเสียงของตัวโน้ต (โด)
- [2 ABC] : D (เร)
- [3 DEF] : E (มี)
- [4 GHI] : F (ฟา)
- [5 JKL] : G (ซอล)
- [6 MNO] : A (ลา)
- [7 PQRS] : B (ที)
- [8 TUV] : เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
- [0 +] : ใช้เพื่อป้อนตัวพักจังหวะ กด [0 +] จนกระทั่งคุณพบระยะพักที่คุณต้องการ
- [#] : เพื่อเพิ่มเสียงครึ่งระดับ สำหรับตัวโน้ตที่คุณป้อนลงไป ตัวอย่าง: ถ้าคุณต้องการป้อน F ชาร์ป กด F (ฟา) และตามด้วย
- [C] : เพื่อลบตัวโน้ต
- [up] : เพื่อเลื่อนตัวโน้ตไปยังครึ่งระดับเสียงต่อไป ทั้งสูงขึ้นและต่ำลง ตัวอย่าง: ตัวโน้ต A จะเป็น A#, B, C, C# ซึ่งจะเลื่อนไปทุกครั้งที่คุณกด [up]
- [* ⬆] : เพื่อปรับความนานของตัวโน้ต

คุณสามารถฟังเพลงที่คุณแต่งโดยกดปุ่มคำสั่ง **ฟังข้อมูล** (Listen) ถ้าคุณพอใจแล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) และป้อนชื่อเพลง โปรดดูหน้า 42 เพื่อวิธีการป้อนชื่อ

หมายเหตุ: กดปุ่ม [end] **เพื่อยกเลิกเพลงที่คุณแต่ง หน้าจอจะกลับสู่ระดับเมนูที่ผ่านมา ซึ่งแสดงข้อความ ไม่มี** (Empty)

หลังจากที่คุณบันทึกเสียงเพลงแล้ว เครื่องจะถามว่าคุณต้องการตั้งเสียงเพลงเป็นเสียงเรียกเข้าหรือไม่ ถ้าคุณเลือก **ตกลง** (Yes) โทรศัพท์จะดังเป็นเสียงเพลงทุกครั้งที่มีสายเรียกเข้า ถ้าคุณเลือก **ไม่ตกลง** (No) เสียงเพลงจะถูกบันทึกไว้ และโทรศัพท์จะกลับสู่โหมดหน้าจอปกติ

การลบเสียงเพลง (To Delete a Selected Melody)

1. เลือกเสียงเพลงที่คุณต้องการลบ
2. กดปุ่ม [C] ค้างไว้เพียงไม่กี่วินาที โน้ตทุกตัวจะถูกลบไป
3. กดปุ่มคำสั่ง **ฟังข้อมูล** (Listen) เครื่องจะถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบเสียงเพลง กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes)

ระดับเสียง (Ring Volume) *เมนู 4-3*

เพื่อปรับระดับเสียงได้ 5 ระดับ โดยใช้ปุ่ม [up] และ [down] ด้านซ้ายของโทรศัพท์ ถ้าระดับวัดสูงขึ้น เสียงก็จะดังขึ้น

ประเภทการเตือน (Alert Type) *เมนู 4-4*

เพื่อเลือกประเภทการเตือน เมื่อมีสายเข้า จะมีรายการดังนี้:

ไฟเท่านั้น (Light only): จะมีไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) เท่านั้น โทรศัพท์จะไม่ดังหรือสั่น

เสียง (Melody): โทรศัพท์จะดังเป็นเสียงเพลงที่เลือกใน เมนูเสียงเรียกเข้า

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่นแต่ไม่มีเสียงกริ่งเรียกเข้า

ระบบสั่นและเสียง (Vibra+Melody): โทรศัพท์จะสั่นสามครั้งก่อนจึงจะมีเสียง

หมายเหตุ: กดปุ่ม [#] ค้างไว้เพื่อเลือกระหว่างประเภทการเตือนปัจจุบัน และ **โหมดไม่ใช้เสียง** (Silent Mode)

เสียงปุ่มกด (Keypad Tone) *เมนู 4-5*

เพื่อเลือกเสียงที่คุณต้องการ เมื่อคุณกดปุ่ม มีรายการดังนี้:

ปิดเสียง (OFF): จะไม่มีเสียงเวลากดปุ่ม

เสียงนุ่มนวล (Cool): ในแต่ละปุ่มจาก 1 ถึง # เมื่อกดปุ่มจะมีเสียงต้นแบบ

เสียงเปียโน (Piano): ในแต่ละปุ่มจาก 1 ถึง # เมื่อกดปุ่ม จะมีเสียงตามบันไดเสียง เช่น โด เร มี ฟา ซอล ลา และที

เสียงโทน (Tone): เมื่อกดปุ่ม แต่ละปุ่มจะมีเสียงแตกต่างกัน

เสียงเตือน (Beep): เมื่อกดปุ่ม ทุกปุ่มจะมีเสียงเดียวกัน

เสียงเตือนข้อความเข้า (Message Tone) *เมนู 4-6*

เพื่อเลือกเสียงเตือนที่คุณต้องการเมื่อมีการรับข้อความใหม่ มีรายการดังนี้:

เตือนหนึ่งครั้ง (Single Beep): โทรศัพท์จะดังครั้งเดียว

เสียง SMS 1 ~ **เสียง** SMS 5 (SMS Tone 1 ~ SMS Tone 5): โทรศัพท์จะใช้เสียง SMS เมื่อคุณมีข้อความเข้า

ไฟเท่านั้น (Light Only): ไฟสัญญาณด้านขวาบนของโทรศัพท์จะกะพริบ

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่นโดยไม่มีเสียงเรียก

เสียงเปิด/ปิดเครื่อง (Power On/Off) *เมนู 4-7*

เพื่อเลือกเสียงเมื่อคุณเปิด/ปิดโทรศัพท์ มีรายการต่อไปนี้

ปิดเสียง (OFF): โทรศัพท์จะไม่มีเสียง

คลาสสิก (Classical): โทรศัพท์จะส่งเสียงตามที่ตั้งมา

เสียงเชียร์ (Cheerful): โทรศัพท์จะส่งเสียงสนุกสนาน

เสียงเตือนผิดพลาด (Error Tone) *เมนู 4-8*

ด้วยรายการนี้ คุณสามารถเลือกให้โทรศัพท์เตือนคุณเมื่อคุณทำรายการผิดพลาด มีรายการดังนี้:

ปิด (OFF): โทรศัพท์จะไม่ดัง

เปิด (ON): โทรศัพท์จะดังเมื่อคุณป้อนหรือทำรายการผิด

เสียงเตือนนาที (Minute Minder) *เมนู 4-9*

คุณจะสามารถตั้งให้โทรศัพท์เตือนคุณทุกๆ นาที ขณะคุณใช้โทรศัพท์โทรออก เพื่อบอกระยะเวลาการใช้สาย มีรายการดังนี้:

ปิด (OFF): โทรศัพท์จะไม่มีการเตือน

เปิด (ON): โทรศัพท์จะดังเตือนทุกๆ นาที

เสียงต่อสาย (Connect Tone) *เมนู 4-10*

คุณจะสามารถตั้งให้โทรศัพท์เตือนคุณเมื่อโทรศัพท์ติดต่อกับเครือข่ายได้ มีรายการดังนี้:

ปิด (OFF): โทรศัพท์จะไม่ดัง

เปิด (ON): โทรศัพท์จะดังเตือนเมื่อติดต่อได้แล้ว

การตั้งค่า (Settings)

รายการต่างๆ ของโทรศัพท์สามารถตั้งได้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของคุณ รายการนี้จะอยู่ในเมนู **การตั้งค่า** (Settings)

การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings) *เมนู 5-1*

ข้อความต้อนรับ (Greeting Message)

คุณสามารถตั้งข้อความต้อนรับที่จะแสดงบนหน้าจอขณะเปิดเครื่องโทรศัพท์ได้ ข้อความที่ตั้งไว้จะแสดงบนหน้าจอ

เพื่อ....	กด...
ลบข้อความที่มีอยู่	ปุ่ม C ค้างไว้จนกระทั่งข้อความหายไป
ป้อนข้อความใหม่	ปุ่มตัวอักษรต่างๆ ที่ต้องการ

เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

เพื่อกลับสู่ระดับเมนูที่ผ่านมาโดยไม่บันทึกข้อมูล กด

หมายเลขผู้ใช้ (Own Number)

หมายเหตุ: องค์ประกอบของเมนูนี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ SIM Card

คุณสามารถป้อนชื่อและหมายเลขของคุณเองโดยใช้เมนูนี้ ถ้าคุณรับบริการเลือกสายโทรศัพท์ (Alternative Line Service) คุณสามารถเลือกสายด้วยปุ่ม หรือ

ซึ่งจะมีรายการต่างๆ ดังนี้

ลบข้อมูล (Erase): เพื่อลบชื่อและหมายเลข

แก้ไขข้อมูล (Edit): เพื่อแก้ไขชื่อและหมายเลข ถ้า SIM Card ของคุณมีบริการ ALS หน้าจอจะแสดงเพียงปุ่มคำสั่ง **แก้ไขข้อมูล** (Edit) กดปุ่มนี้เพื่อตั้งค่า หรือแก้ไขชื่อของคุณสำหรับสาย ALS

ภาษา (Language)

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าต่างๆ สำหรับภาษาข้อความ และภาษาเสียง

คุณสามารถตั้งการป้อนข้อมูลแบบเดิมได้ โปรดดูหน้า 42 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร

รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม (Any-key Answer)

วิธีการรับสายจะขึ้นอยู่กับการตั้งรายการ **รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม (Any-key Answer)** คุณสามารถรับสายเข้าโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้น ปุ่ม และปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject)
เพื่อตัดสายเข้า กดปุ่ม หรือปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject)

เปิด (ON): คุณสามารถกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม และปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject)

ปิด (OFF): คุณสามารถกดปุ่ม หรือปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Accept)

ปฏิเสธสายในขณะที่...	กด...
โทรศัพท์เปิดฝา	ปุ่มคำสั่ง ปฏิเสธ (Reject) หรือ
โทรศัพท์ปิดฝา	ปุ่มปรับระดับเสียงด้านซ้ายของโทรศัพท์

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight)

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) หรือไม่ ซึ่งจะมีผลในเรื่องระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ให้นานขึ้น มีรายการดังนี้

15 วินาที / 30 วินาที / 1 นาที / 3 นาที / 10 นาที

ไฟแสดงหน้าจอจะสว่างขึ้น เมื่อคุณกดปุ่ม หรือมีสายเรียกเข้า และจะปิดลงหากไม่มีการกดปุ่มใดๆ ภายในเวลาที่กำหนด

ไฟสัญญาณ (Service Light)

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ไฟสัญญาณหรือไม่ มีรายการดังนี้

เปิด (ON): ไฟสัญญาณจะกะพริบเมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งาน

ปิด (OFF): ไม่ใช้งานไฟสัญญาณ

โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial)

ด้วยรายการนี้ โทรศัพท์จะทำการโทรซ้ำให้ถึง 10 ครั้ง ถ้าหากการต่อสายไม่ประสบความสำเร็จ

หมายเหตุ: ระยะระหว่างการพยายามโทรออก 2 สาย จะแตกต่างกันไป

มีรายการดังนี้

เปิด (ON): หมายเลขจะถูกเรียกซ้ำโดยอัตโนมัติ

ปิด (OFF): หมายเลขจะไม่ถูกเรียกซ้ำ

ตอบรับอัตโนมัติ (Auto Answer)

ด้วยรายการนี้ โทรศัพท์จะรับสายให้อัตโนมัติ ภายในเวลา 3, 5 หรือ 10 วินาที คุณสามารถปิดรายการนี้ได้

หมายเหตุ: รายการนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อโทรศัพท์ติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์

การแสดงหมายเลข (Caller ID)

คุณสามารถไม่แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไปยังหน้าจอโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณโทรเข้าได้

หมายเหตุ: บางเครือข่ายจะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้

มีรายการดังนี้

ค่ามาตรฐาน (Default): จะเป็นการตั้งค่ามาจากเครือข่ายที่ใช้

ไม่แสดงหมายเลข (Hide Number): หมายเลขของคุณจะไม่แสดงบนหน้าจอของโทรศัพท์ผู้อื่น

แสดงหมายเลข (Send Number): หมายเลขของคุณจะถูกส่งไปทุกครั้งที่คุณโทรออก

เปิดระบบสั่งงานด้วยเสียง (Active Folder)

การโทรออกด้วยเสียงจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดฝาโทรศัพท์

มีรายการดังนี้

ปิด (OFF): การโทรออกด้วยเสียงจะต้องสั่งผ่านเมนูโทรออกโดยใช้เสียง (Voice Dial) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 67

โทรออกโดยใช้เสียง (Voice Dial): การโทรออกด้วยเสียงจะทำงานเมื่อคุณเปิดฝาโทรศัพท์

คำสั่งเสียง (Voice Command): คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงได้เมื่อคุณเปิดฝาโทรศัพท์

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้หูฟังในขณะที่มีการตั้งค่า การโทรออกด้วยเสียง หรือการใช้คำสั่งเสียง คุณสามารถใช้รายการนี้ได้ด้วยการกดปุ่มบนสายหูฟัง

การตั้งค่าใหม่ (Reset Settings)

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่จากมาตรฐาน ซึ่งก่อนทำการใด ๆ คุณต้องป้อนรหัสผ่านของโทรศัพท์

หมายเหตุ: รหัสจะถูกตั้งไว้ที่ 0000 เพื่อเปลี่ยนรหัสนี้ โปรดดูหน้า 95

การสลับสาย (Active Line)

SIM Card บางอันสามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง 2 ระบบ รายการนี้จะใช้งานได้ ถ้า SIM Card ของคุณมีบริการนี้

ใช้เมนูนี้เพื่อเลือกสายที่ใช้โทรออก อย่างไรก็ตามสายทั้ง 2 สาย สามารถใช้รับสายเข้าได้ ไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกสายใด เมื่อคุณเลือกสายใดสายหนึ่ง หมายเลขจะปรากฏขึ้นต่อจากชื่อผู้ให้บริการระบบ

เมื่อคุณเลือกรายการ **เลือกเอง** (Manual) คุณสามารถเลือกสายที่ใช้งานได้ เมื่อคุณอยู่ในระบบการระงับการโทร โอนสาย หรือการรับสายซ้อน และจะไม่มีตัวแสดงว่าสายใดใช้งานอยู่

บริการเครือข่าย (Network Services) *เมนู 5-2*

รายการนี้เป็นบริการของเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการให้หรือไม่

การโอนสาย (Call Diverting)

หมายเหตุ: รายการการโอนสายซึ่งถ้าไม่มีบริการจากผู้ให้บริการระบบอาจไม่ปรากฏบนหน้าจอ

รายการนี้ ทำให้สายที่โทรเข้ามาโอนไปยังหมายเลขที่คุณระบุได้

ตัวอย่างเช่น: คุณต้องการโอนสายไปยังผู้ร่วมงานของคุณเมื่อคุณอยู่ระหว่างการพักร้อน

การโอนสายจะตั้งได้ดังนี้

โอนสายทุกสาย (Divert Always): ทุกสายจะถูกโอน

โอนกรณีสายไม่ว่าง (Busy): จะโอนเมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่

โอนกรณีไม่รับสาย (No Reply): จะโอนเมื่อคุณไม่รับสาย

โอนกรณีติดต่อไม่ได้ (Unreachable): จะโอนเมื่อขณะสายเข้านั้นคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เครือข่ายให้บริการ

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All): การโอนสายจะถูกยกเลิกทุกคำสั่ง

หมายเหตุ: รายการนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ SIM Card

คุณสามารถกำหนดการโอนสำหรับสายเข้าประเภทต่าง ๆ:

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls) เท่านั้น
- เครื่องโทรสารเท่านั้น (Fax calls); จะใช้ไม่ได้หากสาย 2 กำลังใช้งานอยู่
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls); จะใช้ไม่ได้หากสาย 2 กำลังใช้งานอยู่

ตัวอย่างเช่น: คุณสามารถ

- โอนสายที่เป็นแฟกซ์ไปยังเครื่องแฟกซ์ที่ทำงานของคุณ
- โอนสายที่เป็นศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls) ไปยังผู้ร่วมงานของคุณ ถ้าหากคุณกำลังใช้สายอยู่

เพื่อตั้งการโอนสาย ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เลือกประเภทการโอนที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม หรือ จนกว่าจะได้ประเภทที่ต้องการในแถบสีดำ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. เลือกประเภทสายที่ต้องการโอน โดยใช้ปุ่ม หรือ จนกว่าจะได้ประเภทที่ต้องการในแถบสีดำ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. กดปุ่มคำสั่งทำ **รายการ** (Activate) เพื่อยืนยันการตั้งใหม่
4. คุณสามารถป้อนตัวเลขที่คุณต้องการ เพื่อใช้รหัสทางไกลต่างประเทศ กดปุ่ม 0 + ค้างไว้จนกระทั่งสัญลักษณ์ + ปรากฏ คุณยังสามารถเลือกหมายเลขในรายชื่อหรือหมายเลขศูนย์ฝากข้อความ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ตามด้วย **รายชื่อ** (PhoneBook) หรือ **ศูนย์ข้อความเสียง** (Voice Server Number)

   เมื่อคุณพอใจแล้ว กดปุ่ม **ส่งข้อความ** (Send) หรือ **ตกลง** (OK) โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

เพื่อยกเลิกการโอนสาย ปฏิบัติดังนี้

1. เลือกรายการโอนสายที่ต้องการยกเลิก
2. เลือกประเภทสายเข้าที่ใช้รายการนั้นอยู่
3. กดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก** (Remove)

   โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการโอนทั้งหมดโดยการเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด** (Cancel All)

ระงับการโทร (Call Barring)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การระงับการโทรสามารถตั้งได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

ทุกสายที่โทรออก (All Outgoing): ระงับการโทรออกทั้งหมด

ระหว่างประเทศ (International): ระงับการโทรออกระหว่างประเทศ

ต่างประเทศยกเว้นบ้าน (International except to home): เมื่ออยู่ต่างประเทศ โทรศัพท์จะโทรออกไปยังหมายเลขที่อยู่ในประเทศท้องถิ่น และประเทศของคุณที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเท่านั้น

ทุกสายที่โทรเข้า (All Incoming): ระงับการรับสายเข้า

สายเข้าขณะอยู่นอกพื้นที่ (Incoming while abroad): ระงับการรับสายเข้าเมื่อคุณใช้โทรศัพท์นอกบริเวณการให้บริการของคุณ

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All): คำสั่งระงับการโทรจะถูกยกเลิกทั้งหมด จะโทรออกและรับสายเข้าได้ตามปกติ

คุณสามารถระบุรายการการระงับการโทร ในการโทรแต่ละประเภทดังนี้

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls) เท่านั้น
- เครื่องโทรสาร (Fax calls) เท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานได้หากสายที่ 2 อยู่ในระหว่างการใช้งาน)
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls) เท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานได้หากสายที่ 2 อยู่ในระหว่างการใช้งาน)

เพื่อตั้งการระงับการโทร ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกประเภทระงับการโทรที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม หรือ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. เลือกประเภทของสายเข้าที่จะระงับโดยใช้ปุ่ม หรือ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ทำรายการ** (Activate) เพื่อยืนยันการตั้ง

4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
   โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

เพื่อยกเลิกการระงับการโทร ปฏิบัติดังนี้

1. เลือกรายการระงับการโทรที่ต้องการยกเลิก
2. เลือกประเภทการโทรที่ใช้รายการนั้นอยู่
3. กดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก** (Remove)
4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
   โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการระงับการโทรทั้งหมดโดยการเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด** (Cancel All)

เปลี่ยนรหัสระงับการโทร (Change Barring Password):
คุณสามารถตั้งและเปลี่ยนรหัสระงับการโทรที่ได้จากผู้ให้บริการระบบของคุณ คุณต้องป้อนรหัสเดิมก่อนคุณกดรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดซ้ำอีกครั้ง

การรับสายเรียกซ้อน (Call Waiting)
บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถทราบได้ว่ามีสายเข้าขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่

คุณสามารถระบุรายการการรับสายเรียกซ้อน ในการโทรแต่ละประเภทดังนี้

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls) เท่านั้น
- เครื่องโทรสาร (Fax calls) เท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานได้หากสายที่ 2 อยู่ในระหว่างการใช้งาน)
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls) เท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานได้หากสายที่ 2 อยู่ในระหว่างการใช้งาน)

เพื่อตั้งรายการ ปฏิบัติดังนี้

1. เลือกประเภทของสายเข้าที่ต้องการใช้การพักสาย โดยใช้ปุ่ม หรือ และกดปุ่ม **เลือก** (Select)
2. กดปุ่ม **ทำรายการ** (Activate) เพื่อยืนยันการเลือก

   โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

เพื่อยกเลิกการพักสาย ปฏิบัติดังนี้

1. เลือกประเภทของสายเข้าที่ใช้การพักสายอยู่
2. กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ทำรายการ** (Deactivate)

   โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการพักสายทั้งหมด โดยเลือกรายการ**ยกเลิกทั้งหมด** (Cancel All)

การเลือกเครือข่าย (Network Selection)

การเลือกเครือข่ายทำได้โดย:

- แสดงสถานะของเครือข่ายขณะค้นหาสัญญาณ (นอกบริเวณเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ) ว่าเลือกเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบเลือกเครือข่ายเอง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่นอกเหนือจากเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ ถ้าหากคุณมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการเครือข่ายอื่น ๆ

เพื่อตั้งการเลือกเครือข่ายให้เป็นแบบอัตโนมัติ หรือแบบเลือกเองขณะค้นหาสัญญาณ ปฏิบัติดังนี้

1. เมื่อข้อความ **การเลือกเครือข่าย** (Network Selection) ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. กดปุ่ม หรือ เลือกรายการที่ต้องการ และกดปุ่ม **ตกลง** (OK)

   ถ้าคุณเลือก **อัตโนมัติ** (Automatic) คุณจะถูกเชื่อมเข้ากับเครือข่ายแรกในรายการที่ให้บริการขณะค้นหาสัญญาณ

   ถ้าคุณเลือกเครือข่าย **เลือกเอง** (Manual) โทรศัพท์จะทำการค้นหาเครือข่ายที่มีให้บริการ ไปขั้นตอนที่ 3
3. กดปุ่ม หรือ เพื่อเลือกเครือข่ายที่ต้องการ และกดปุ่ม **ตกลง** (OK)

   คุณจะถูกเชื่อมกับเครือข่ายขณะค้นหาสัญญาณ

สถานะการแสดงหมายเลข (Line Identification)

รายการนี้ ทำให้คุณสามารถเรียกดูการตั้งการแสดงสาย ดังนี้

แสดงเบอร์สายเข้า (CLIP --> Calling Line Identification Presentation)

ไม่แสดงเบอร์สายเข้า (CLIR --> Calling Line Identification Restriction)

แสดงเบอร์โทรผู้ใช้ (COLP --> Connected Line Identification Presentation)

ถ้าหากเครือข่ายเหล่านี้ให้บริการอยู่ หมายเลขผู้ที่โทรเข้าจะแสดงบนหน้าจอขณะใช้สาย ถ้าหากหมายเลขตรงกับหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อ ชื่อของสายที่โทรเข้าจะแสดงบนหน้าจอ

ไม่แสดงเบอร์ผู้ใช้ (COLR --> Connected Line Identification Restriction)

ถ้าหากเครือข่ายเหล่านี้ให้บริการอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะไม่แสดงบนหน้าจอของโทรศัพท์

กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ (Closed User Group - CUG)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้การโทรเข้า และการโทรออกจำกัดอยู่ใน กลุ่มๆ หนึ่งเท่านั้น คุณอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้เฉพาะถึง 10 กลุ่ม

สำหรับรายละเอียดในการสร้าง และการใช้งาน ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

<u>ตัวอย่าง</u>: บริษัทให้พนักงานยืม SIM Card และต้องการจำกัดการโทรออก ให้อยู่ในสมาชิกในทีมเดียวกัน

การทำรายการกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ (Activating a Closed User Group)

ถ้าหากคุณเลือกรายการ **กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ** (Closed User Group) เครื่องจะถามว่าคุณต้องการทำรายการ CUG หรือไม่ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) เพื่อใช้รายการดังต่อไปนี้

ไม่ทำรายการ (Deactivate): ยกเลิกจากใช้รายการ CUG

รายการชื่อดัชนี (Index List): เพื่อให้คุณป้อนชื่อ เพิ่มหรือลบหมายเลขดัชนี CUG อันใหม่ หรือลบกลุ่มที่ต้องการ (ตามคำแนะนำของผู้ให้บริการระบบของคุณ)

เพื่อ...	**กด...**
เลือกดัชนีที่มีอยู่	ปุ่ม หรือ
เพิ่มดัชนีใหม่	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options), เลือก **เพิ่มข้อมูล** (Add) และป้อนดัชนี
ลบดัชนี	ปุ่ม หรือ เพื่อเลือกดัชนีที่คุณต้องการลบ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือก **ลบข้อมูล** (Delete)

การใช้อื่นๆ (Outside Access): สามารถทำให้คุณโทรออกหรือจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่นอกเหนือจากหมายเลขที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ รายการนี้ขึ้นอยู่กับระบบกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ CUG ที่คุณสมัครใช้ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

กลุ่มที่ตั้งไว้ (Default Group): คุณอาจจะต้องติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ หลังจากนั้นคุณสามารถใช้รายการ **กลุ่มที่ตั้งไว้** (Default Group) ในโทรศัพท์คุณได้ เมื่อคุณโทรออก คุณจะสามารถใช้รายการ **ค่าดั้งเดิมกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ** (Default CUG) แทนที่จะเลือกจากรายการ

การตั้งระบบป้องกัน (Security Settings)

เมนู 5-3

รายการนี้ทำให้คุณสามารถกำหนดการใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อ:

- บุคคลที่คุณต้องการ
- ประเภทของการโทรที่คุณต้องการ

รหัสต่างๆ จะถูกใช้เพื่อป้องกันรายการในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โปรดดูหน้า 133 ประกอบ)

การตรวจรหัส PIN (PIN Check)

เมื่อตั้งรายการตรวจสอบรหัส PIN ไว้ คุณต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์ บุคคลที่ไม่ทราบรหัส PIN จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: ก่อนการยกเลิกรายการตรวจสอบรหัส PIN คุณจะต้องป้อนรหัส PIN ก่อน

มีรายการดังต่อไปนี้

ไม่ทำรายการ (Disable): โทรศัพท์จะติดต่อกับเครือข่ายโดยตรง เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN โปรดดูรายการเมนู **การเปลี่ยนรหัส PIN** (Change PIN) หน้า 95

การตั้งค่า

เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN)

คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ปัจจุบันเป็นรหัสใหม่ได้ โดยที่รายการตรวจสอบรหัส PIN นั้นถูกตั้งไว้ที่ทำรายการ (enabled) ด้วย คุณต้องป้อนรหัส PIN ปัจจุบันก่อนคุณตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

ล็อคโทรศัพท์ (Phone Lock)

เมื่อคุณตั้งรายการล็อคโทรศัพท์ไว้ คุณจะต้องกดรหัสโทรศัพท์ 4 หลัก ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ 0000 เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัสผ่าน**

เมื่อคุณป้อนรหัสที่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าจะปิดโทรศัพท์อีกครั้ง

มีรายการดังต่อไปนี้

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ไม่ทำรายการ (Disable): เครื่องจะไม่ขอให้คุณป้อนรหัสโทรศัพท์ เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบัน เป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่คุณจะตั้งรหัสใหม่

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ 0000 เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้วเครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

ล็อค SIM (SIM Lock)

เมื่อคุณตั้งรายการล็อค SIM ไว้ โทรศัพท์จะใช้ได้กับ SIM ปัจจุบันเท่านั้น คุณต้องป้อนรหัสล็อค SIM

เมื่อคุณป้อนรหัสล็อคแล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

เพื่อปลดล็อค SIM คุณต้องป้อนรหัสล็อค SIM

โหมด FDN (FDN Mode)

โหมดนี้จะขึ้นอยู่กับ SIM Card ของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณกำหนดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ตั้งไว้จำนวนหนึ่ง
มีรายการดังนี้

ไม่ทำรายการ (Disable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขใดก็ได้

ทำรายการ (Enable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อเท่านั้น คุณต้องป้อนรหัส PIN2

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM Card ถ้าหากไม่มีรายการนี้จะไม่ปรากฏ

การเปลี่ยนรหัส PIN2 โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัส PIN2**

เปลี่ยนรหัส PIN2 (Change PIN2)

คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN2 เป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่คุณจะตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN2 ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM Card ถ้าหากไม่มีรายการนี้จะไม่ปรากฏ

การตั้งค่าจอภาพและไฟสัญญาณ (LCD/LED Settings)

เมนู 5-4

วอลเพเพอร์ (Wallpaper)

รายการนี้ให้คุณเลือกภาพที่ใช้บนจอภาพ

รูปภาพ (Image): แสดงภาพที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และปฏิทิน

ภาพของฉัน (My Image): แสดงภาพที่ดาวน์โหลดมาจาก PC Link ในชุดอุปกรณ์ดาวน์โหลด จาก WAP หรือแหล่งอื่น ในการเรียกดูแต่ละภาพทำได้โดยกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (Preview) และกลับไปสู่รายการภาพ โดยกดปุ่มคำสั่ง ↺
หากตั้งรายการไว้ที่ภาพเคลื่อนไหว ภาพที่ดาวน์โหลดมาจะแสดงทีละขั้น

หมายเหตุ: การใช้งานนี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบของคุณ

ตั้งค่าภาพของฉัน (My Image Settings): ให้คุณตั้งค่าสีของตัวอักษร สีพื้นหลัง และตำแหน่งของข้อความ พร้อมทางเลือกย่อยต่างๆ

ภาพด้านนอก (External Image)

รายการนี้ให้คุณเลือกภาพเพื่อแสดงบนหน้าจอแสดงผลภายนอก

นาฬิกาดิจิตอล (Digital Clock): แสดงนาฬิกาบอกเวลาด้วยตัวเลข

นาฬิกาอนาล็อค (Analog Clock): แสดงนาฬิกาบอกเวลาด้วยเข็ม (นาฬิกา 1~6)

สกีนเซฟเวอร์ (Screen Saver): แสดงภาพที่ดาวน์โหลดจาก PC Link (ภาพ 1~5)

แบบสีเมนู (Skin)

รายการนี้ให้คุณเลือกรูปแบบของเมนู
คุณสามารถเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจาก 3 รูปแบบ

ความสว่างหน้าจอ (LCD Brightness)

รายการนี้ให้คุณปรับระดับความสว่างของหน้าจอ
กดปุ่ม เพื่อเพิ่ม หรือ ลดความสว่าง

ความเข้มหน้าจอ (LCD Contrast)

รายการนี้ใช้เพื่อให้คุณปรับระดับความเข้มของหน้าจอ
กดปุ่ม เพื่อเพิ่ม หรือ ลดความเข้ม

สีไฟสัญญาณ (Service Colour)

แสดงสว่างมีให้เลือกทั้งหมด 6 สี ได้แก่ เขียว เหลือง ส้ม ม่วง น้ำเงิน และฟ้า
คุณสามารถเลือกสีโดยกดปุ่ม หรือ
กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อเลือกสีที่ต้องการ

กราฟฟิคโลโก้ (Graphic Logo)

รายการนี้ให้คุณแสดงสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการแทนชื่อของผู้ให้บริการ

เปิด (ON): สัญลักษณ์ของผู้ให้บริการที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏในขณะหน้าจอปกติ หากไม่มีสัญลักษณ์บันทึกไว้มาก่อน ชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏ
ปิด (OFF): ชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏในหน้าจอปกติ

การตั้งค่า WAP (Browser Settings) *เมนู 5-5*

หมายเหตุ: เมนูนี้อาจไม่ปรากฏ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบของคุณ

คุณสามารถตั้ง Proxy ได้หลายแบบ โดยใช้เมนู **ตั้งค่า** Proxy (Proxy Settings) และคุณสามารถเลือก Proxy ได้ในขณะนั้นโดยใช้เมนู Proxy **ปัจจุบัน** (Current Proxy) ซึ่ง Proxy แต่ละแบบจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการระบบ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ Proxy (Proxy Name): เพื่อดูหรือแก้ไขชื่อของ Proxy

ตำแหน่ง WDP (WDP Address): เพื่อดูหรือแก้ไขตำแหน่ง WDP

หมายเลข Port (Port Number): เพื่อป้อนหมายเลขของ Port ที่จะใช้เชื่อมข้อมูล

หน้าหลัก URL (Home URL): เพื่อดูหรือแก้ไข URL สำหรับหน้าหลักของคุณ

ระบุรายละเอียด (Access Point): เพื่อแสดงหรือแก้ไขการตั้งค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

หมายเลข NAS (NAS Phone Number): เพื่อตั้งหมายเลข PPP เซฟเวอร์

ชื่อ Login (Login Name): เพื่อตั้งชื่อของ PPP เซฟเวอร์ ซึ่งคุณไม่ต้องป้อนได้ ถ้าไม่จำเป็น

รหัสผ่าน (Password): เพื่อตั้งรหัสผ่านของ PPP เซฟเวอร์ ซึ่งคุณไม่ต้องป้อนได้ ถ้าไม่จำเป็น

รูปแบบเครือข่าย (Network Type): เพื่อเลือกประเภทเครือข่ายระหว่าง V.32 Transparent, V.32 Non-Transparent, V.110 Transparent และ V.110 Non-Transparent

สมุดบันทึก (Organizer)

รายการนี้ทำให้คุณสามารถ:

- จัดตารางเวลา และรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
- ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อให้โทรศัพท์ดังตามเวลาที่กำหนดไว้ (เพื่อเตือนคุณเมื่อถึงเวลานัด เป็นต้น)
- ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลข
- เรียกดูปฏิทิน
- ดูเวลาในเมืองต่างๆ ทั่วโลก
- ตั้งวันที่ และเวลาปัจจุบัน
- ใช้โทรศัพท์ในการแปลงค่าหน่วยต่างๆ นาฬิกาบอกเวลา หรือจับเวลา

กำหนดการ (Scheduler) *เมนู 6-1*

ใช้ช่วยเตือนถึงสิ่งที่คุณต้องทำ คุณต้องโทรติดต่อใคร การประชุม และวันเกิดต่างๆ โทรศัพท์จะดังขึ้นเพื่อเตือนเมื่อถึงเวลา/วันที่ที่คุณกำหนดไว้

หมายเหตุ: คุณต้องเปิดโทรศัพท์เมื่อคุณใช้รายการนี้

เมื่อคุณเข้าเมนู **กำหนดการ** (Scheduler) จะมีรายการดังต่อไปนี้:

วันที่ (Go to date): เพื่อให้คุณป้อนวันที่ และจัดตารางในวันที่นั้น

แสดงข้อมูลทั้งหมด (View All): เพื่อแสดงตารางเวลาที่คุณจัดไว้

ลบข้อมูลทั้งหมด (Delete All): เพื่อลบตารางเวลาที่คุณจัดไว้

เพื่อสร้างตารางเวลาใหม่ ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เมื่อหน้าจอปฏิทินปรากฏขึ้น เลือกเดือนโดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างทางซ้ายของโทรศัพท์ และเลือกสัปดาห์ด้วยปุ่ม [^] หรือ [v] และเลือกวัน โดยใช้ปุ่ม [✉] และ [♪] คุณยังสามารถใช้เมนูรายการ **วันที่** (Go to date) เพื่อระบุวันที่ได้ด้วย

หมายเหตุ:

- **คุณยังสามารถใช้ปุ่ม [8 TUV] หรือปุ่ม [0 +] เพื่อเลือกสัปดาห์ และปุ่ม [*] หรือปุ่ม [#] เพื่อเลือกวัน**
- **ถ้าคุณต้องการออกจากหน้าปฏิทิน กดปุ่ม [C] โทรศัพท์จะกลับสู่เมนูในระดับที่ผ่านมา**

2. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
3. คุณสามารถเลือกประเภทตาราง 4 ประเภท ดังนี้:
   - **เตือนความจำ** (Reminder): ต้องป้อนรายละเอียดและเวลา
   - **โทรออก** (Call): ต้องป้อนหมายเลขโทรศัพท์และเวลา
   - **ประชุม** (Meeting): ต้องป้อนรายละเอียดและเวลา
   - **วันเกิด** (Birthday): ต้องป้อนชื่อและเวลา
4. ป้อนรายละเอียดของตาราง เพื่อรายละเอียดในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42
5. ถ้าคุณต้องการตั้งนาฬิกาปลุก เพื่อเตือนในวันเวลานั้น เลือกปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง** (No)
6. ถ้าหากคุณเลือกปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) ตั้งเวลาในการปลุก และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

วันที่เมื่อมีการสร้างเป็นตารางแล้วจะถูกขีดเส้นใต้ไว้ ถ้าคุณเลือกวันที่ที่มีตาราง คุณจะเห็นรายละเอียดต่างๆ

หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างรายการมากกว่า 2 รายการต่อวัน คุณสามารถเลือกดูได้โดยกดปุ่ม หรือ

จะมีรายการดังนี้

เพิ่มข้อมูล (Add): เพื่อเพิ่มรายละเอียดใหม่ โปรดดูหน้า 42 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร

ลบข้อมูล (Delete): เพื่อลบตาราง

ย้ายข้อมูล (Move): เพื่อเลื่อนตารางไปยังวันที่ที่คุณต้องการ

คัดลอกข้อมูล (Copy): เพื่อคัดลอกตารางไปยังวันที่ที่คุณต้องการ

ลบวัน (Delete Day): เพื่อลบตารางในวันที่นั้นๆ

การตั้งเวลาเตือน (Alarm) *เมนู 6-2*

ใช้เพื่อตั้งเวลาเตือนให้ดังในเวลาที่คุณกำหนด ซึ่งจะมีการเตือนต่างๆ ดังนี้ คุณสามารถตั้งเวลาเตือนได้มากกว่า 1 ครั้ง

การตั้งเตือนมีดังต่อไปนี้

เตือนทุกวัน (Daily Alarm): จะเตือนทุกๆ วันในเวลาเดียวกัน

เตือนครั้งเดียว (Once Alarm): จะเตือนครั้งเดียว และไม่ทำงานจนกว่าจะตั้งใหม่

เตือนทุกสัปดาห์ (Weekly Alarm):จะเตือนทุกสัปดาห์ ในวันและเวลาเดียวกัน

เสียงเตือน (Alarm Tone): เพื่อเลือกเสียงสำหรับเวลาเตือน

เพื่อการตั้งเวลาเตือน ปฏิบัติดังนี้

1. เลือกประเภทนาฬิกาปลุก โดยกดปุ่มคำสั่ง**เลือก** (Select)
2. รายการ **ตั้งเวลาเตือน** (Set Alarm) จะใช้เพื่อตั้งวันและเวลา

   ถ้าคุณเลือก **เตือนทุกสัปดาห์** (Weekly Alarm) เลือกวันที่คุณต้องการ และกด สัญลักษณ์ * จะปรากฏเพื่อแสดงวันที่คุณเลือก ทำซ้ำถ้าจำเป็น
   เพื่อยกเลิก กด
   คุณสามารถตั้งได้มากกว่า 1 วัน
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
4. ป้อนเวลาที่ต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) ข้อความ **เตือนทำรายการเรียบร้อย** (Alarm Activated) จะแสดงบนหน้าจอ

เมื่อคุณตั้งเวลาเตือนแล้ว คุณจะเห็นสัญลักษณ์การตั้งเวลาเตือน ( ) ด้านบนของหน้าจอ เพื่อหยุดการตั้งเวลาเตือน เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น เปิดฝาโทรศัพท์และกดปุ่มใดก็ได้

เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาเตือน เลือก **ยกเลิกการเตือน** (Remove Alarm)

หมายเหตุ: ถ้าโทรศัพท์ปิดอยู่ นาฬิกาปลุกจะไม่ทำงาน

เครื่องคิดเลข (Calculator) *เมนู 6-3*

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลข 9 หลักได้ ซึ่งจะทำการคำนวณคณิตศาสตร์พื้นฐานได้ คือ บวก ลบ คูณ หาร และคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้ด้วย

เพื่อใช้เครื่องคิดเลข ปฏิบัติดังนี้

1. ป้อนตัวเลขจำนวนแรกโดยใช้ปุ่มตัวเลข
2. กดปุ่มคำสั่ง **เครื่องหมาย** (Operator) จนคุณพบเครื่องหมายที่คุณต้องการ + (บวก), - (ลบ), x (คูณ), / (หาร)
3. ป้อนตัวเลขจำนวนต่อไป
4. ทำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำ ถ้าจำเป็น
5. เพื่อหาผลลัพธ์ กดปุ่มคำสั่ง **เท่ากับ** (Equal) หรือ

เพื่อแก้ไข หรือลบข้อมูลใช้ปุ่ม

เพื่อใส่จุดทศนิยม กด เครื่องจะคำนวณได้ 2 จุดทศนิยม

ตัวอย่าง

โจทย์	ปุ่มที่กด	ผลลัพธ์
12*3+5=	12x3+5 (หรือ)	41
34+57=	34+57 (หรือ)	91
45+57=	45 (หรือ)	102
48-23=	48-23 (หรือ)	25
14-23=	14 (หรือ)	-9
68*25	68x25 (หรือ)	1700
68*40	40 (หรือ)	2720
35/14	35/14 (หรือ)	2.5
98/14	98 (หรือ)	7
10% of 200	200x10	20
10=? % of 100	10/100	10
10% premium of 200	200+10	220
10% discount of 200	200-10	180
square of 4	4x (หรือ)	16
reciprocal of 8	8/ (หรือ)	0.12

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้เครื่องคิดเลขเสร็จแล้ว กด เพื่อออกจากรายการ และกลับสู่เมนูระดับที่ผ่านมา

รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do List) *เมนู 6-4*

ใช้เพื่อเขียนสิ่งที่ต้องทำพร้อมกับลำดับความสำคัญ และวันกำหนดส่ง พร้อมกับจัดรายการตามประเภทและสถานะ ถ้าหากคุณไม่มีรายการใดๆ บันทึกไว้ ปฏิบัติดังนี้เพื่อสร้างรายการใหม่

1. กดปุ่มคำสั่ง **ใหม่** (New) เพื่อป้อนข้อมูลใหม่
2. ป้อนรายละเอียด โปรดดูหน้า 42 เพื่อรายละเอียดในการป้อนตัวอักษร
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
4. เลือกประเภทลำดับความสำคัญ โดยใช้ปุ่ม หรือ ตามด้วยปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) (1 หรือ 2)
5. ป้อนวันที่กำหนดส่ง
6. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes)

ถ้าคุณมีรายการอื่นบันทึกไว้ คุณจะเห็นรายการแสดงเป็นกล่องสำหรับตรวจสอบความสำคัญและรายละเอียดของงาน

กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) เพื่อดูรายละเอียดของรายการ ถ้าคุณกด * กล่องตรวจสอบวันที่และเวลาจะแสดงบนหน้าจอ

เพื่อทำเครื่องหมายแสดงในรายการของคุณ กด * ปุ่มนี้จะใช้สลับกันระหว่างใส่เครื่องหมายและลบเครื่องหมายจากรายการที่แสดง

คุณสามารถเลือกรายการต่างๆ ดังนี้ โดยใช้ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)

ใหม่ (New): เพื่อเขียนรายการใหม่

ระบุ (Mark): เพื่อตรวจสอบรายการหรืองานของคุณ

แก้ไขข้อมูล (Edit): เพื่อแก้ไขรายละเอียดของรายการ

ชนิด (Sort): เพื่อจัดลำดับความสำคัญที่ 1, 2 หรือระบุสถานะ

คัดลอกข้อมูล (Copy): เพื่อคัดลอกรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง

ลบข้อมูล (Delete): เพื่อลบรายการ

ลบข้อมูลทั้งหมด (Delete All): เพื่อลบรายการทั้งหมด

ปฏิทิน (Calendar) *เมนู 6-5*

คุณสามารถดูปฏิทินจากปี ค.ศ. 1900 จนถึง 2099 และเรียกดูวันแบบจันทรคติของวันที่ที่คุณเลือกได้อีกด้วย

- ใช้ปุ่ม หรือ เพื่อไปยังวันถัดไป หรือย้อนกลับไปวันก่อนหน้านี้
- ใช้ปุ่ม หรือ เพื่อไปยังสัปดาห์ถัดไป หรือย้อนกลับไปสัปดาห์ก่อนหน้านี้
- ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงด้านซ้ายของโทรศัพท์ เพื่อไปยังเดือนถัดไป หรือย้อนกลับไปเดือนก่อนหน้านี้

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ปุ่ม * หรือ # เพื่อเลือกวัน และปุ่ม 8 TUV หรือ 0 + เพื่อเลือกสัปดาห์

คุณสามารถไปยังวันที่อื่น โดยเลือกปุ่มคำสั่ง **ไปยัง** (Goto)

เวลาโลก (World Time)

เมนู 6-6

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ตรวจสอบเวลาในเมืองต่างๆ ถึง 21 เมือง ทั่วโลก เลือกดูเมืองโดยใช้ปุ่ม
หน้าจอจะแสดงดังนี้:

- ชื่อเมือง
- วันที่และเวลาขณะนั้น
- เวลาจะแตกต่างระหว่างเมืองที่คุณเลือกและเมืองที่คุณได้ตั้งเวลาท้องถิ่นไว้ (โปรดดูต่อไปเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม) หรือ GMT (ตามมาตรฐาน)

เพื่อเลือกเขตเวลาที่คุณอยู่ปัจจุบัน ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกเมืองที่ตรงกับเขตเวลาของคุณโดย ใช้ปุ่ม หรือ มากกว่า
   วันที่ และเวลาท้องถิ่นจะแสดงบนหน้าจอ
2. กดปุ่มคำสั่ง **ตั้งค่า** (Set)
3. **เพื่อ....** / **กด...**

เพื่อ....	**กด...**
ตั้งวันที่/เวลาปัจจุบัน	ปุ่มคำสั่ง **ตั้งค่าตามพื้นที่** (Set Local)
ตั้งเขตเวลาให้ใช้ daylight saving time	ปุ่มคำสั่ง **ตั้งค่า** DST (Set DST) พร้อมเครื่องหมายแสดงถัดจากเวลาที่ต่างกัน
ตั้งค่าเขตเวลาไม่ใช้ daylight saving time	ปุ่มคำสั่ง **ลบค่า** DST (Remove DST) (ซึ่งจะปรากฏต่อเมื่อมีเครื่องหมายแสดงถัดจากเวลาที่ต่างกัน)

นาฬิกา (Clock)

เมนู 6-7

ตั้งเวลา (Set Time)

เพื่อให้คุณตั้งเวลาที่แสดงบนหน้าจอ โดยใช้ระบบ 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ก่อนตั้งเวลา คุณต้องระบุเขตเวลา (Time zone) **ของคุณก่อนผ่านเมนูรายการ เวลาโลก** (World Time) (6-6)

ตั้งวันที่ (Set Date)

เพื่อให้คุณตั้งวันที่ที่แสดงบนหน้าจอ โดยป้อนวัน, เดือน และปี

การเปลี่ยนหน่วย (Conversion) *เมนู 6-8*

รายการเมนูนี้ให้คุณแปลงค่าจากประเภทหนึ่งไปยังหน่วยของค่าอื่น

ในการแปลงค่าปฏิบัติดังนี้

1. เลือกประเภทของการแปลงค่าที่ต้องการใช้จากรายการ **ความยาว** (Length) **พื้นที่** (Area) และ **อุณหภูมิ** (Temperature) แล้วกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. ป้อนค่าที่ต้องการแปลงและกดปุ่ม เพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่ From
3. เลือกหน่วยดั้งเดิม โดยกดปุ่ม หรือ แล้วกดปุ่ม เพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่ To สำหรับหน่วยที่มีให้ใช้ โปรดดูตารางในหน้าถัดไป
4. เลือกหน่วยที่ต้องการ โดยกดปุ่ม หรือ
5. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม เพื่อเรียกดูผลลัพธ์ ผลลัพธ์จะปรากฏในช่อง Answer

หน่วยที่ใช้ได้

ประเภท	หน่วย		
ความยาว (Length)	มม. (mm)	ซม. (cm)	ม. (m)
	กม. (km)	นิ้ว (in)	ฟุต (ft)
	หลา (yard)	ไมล์ (mile)	
น้ำหนัก (Weight)	กรัม (g)	กก. (kg)	ตัน (ton)
	เกรน (grain)	ออนซ์ (oz)	ปอนด์ (pound)
ปริมาณ (Volume)	ซม.^{3} (cm^3)	ม.^{3} (m^3)	l
	นิ้ว^3 (in^3)	ฟุต^3 (ft^3)	หลา^3 (yd^3)
	แกลลอน (gal)		
พื้นที่ (Area)	ซม.^{2} (cm^2)	ม.^{2} (m^2)	a
	นิ้ว^2 (in^2)	ฟุต^2 (ft^2)	หลา^2 (yd^2)
	เอเคอร์ (Acre)		
อุณหภูมิ (Temperature)	˚C	˚F	

นาฬิกาตั้งเวลา (Timer) *เมนู 6-9*

การใช้งานนับถอยหลัง คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนในเวลาที่กำหนด

1. กดปุ่มคำสั่ง **ตั้งค่า** (Set)
2. ป้อนระยะเวลาที่ต้องการนับถอยหลังเป็นชั่วโมงและนาที และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
3. กดปุ่มคำสั่ง **เริ่ม** (Start) เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง

ถึงแม้ว่าคุณจะออกจากหน้าจอนับถอยหลัง นาฬิกายังคงเดินต่อไป และเมื่อถึงเวลาที่กำหนด โทรศัพท์จะส่งเสียงเพลงเตือนคุณพร้อมแสดงข้อความเตือน ในการยุติเสียงเตือนของนาฬิกาให้เปิดฝาโทรศัพท์หรือกดปุ่มใดก็ได้

ในการยกเลิกการเตือนก่อนถึงเวลาที่กำหนด กดปุ่มคำสั่ง **หยุด** (Stop) ในขณะอยู่ในหน้าจอนับถอยหลัง

หมายเหตุ: นับถอยหลังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เวลาการใช้งานโทรศัพท์จะลดลงด้วย

นาฬิกาจับเวลา (Stopwatch) *เมนู 6-10*

นาฬิกาจับเวลาสามารถใช้เพื่อจับเวลาในกีฬาต่างๆ

<u>ตัวอย่าง</u>: กีฬาวิ่งแข่งหรือว่ายน้ำ

คุณสามารถจับเวลาได้ถึง 4 รายการ

ความละเอียดของนาฬิกาจับเวลาถึง 1/100 วินาที จำนวนเวลาสูงสุดในการวัดผล คือ 10 ชั่วโมง

1. ในการเริ่มใช้นาฬิกาจับเวลา กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. เมื่อคุณต้องการหยุดนาฬิการายการแรก กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) ทำซ้ำขั้นตอนนี้อีกครั้งสำหรับจับเวลารายการต่อไป
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตั้งค่าใหม่** (Reset) เพื่อตั้งค่าใหม่
4. กดปุ่ม หรือปุ่ม เพื่อออกจากรายการ

ชีวิต (Life)

การใช้งานรายการไลฟ์ ให้คุณสามารถ:

- เล่นเกมส์ได้หลายเกมส์
- ตรวจสอบสภาพร่างกายและสุขภาพ

เกมส์ (Games) *เมนู 7-1*

คุณสามารถใช้เมนูนี้เล่นเกมส์ต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ:

เลือกเกมส์ที่ต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

จะมีทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

New Game: เพื่อเริ่มเล่นเกมส์

High Score: เพื่อให้คุณดูคะแนนสูงสุดที่บันทึกไว้ในเกมส์นั้นๆ

Key Info.: เพื่อแสดงวิธีการกดปุ่มต่างๆ ของการเล่นเกมส์

Continue: เพื่อให้คุณสามารถเล่นเกมส์ที่เล่นค้างเอาไว้ต่อ โดยเกมส์จะต้องถูกบันทึกเอาไว้ก่อนจะเลิกเล่นในครั้งก่อน

ในขณะที่คุณกำลังเล่นเกมส์

เพื่อ...	**กดปุ่ม...**
ปรับระดับเสียงของเกมส์	ปุ่มปรับระดับเสียง
หยุดเกมส์	C
หยุดและออกจากเกมส์	

โบว์ลิ่ง (Bowling)

เป้าหมายของเกม คือ โยนลูกบอลเพื่อล้มพินทั้ง 10 ที่ตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยม

เมื่อคุณเริ่มเล่นเกม คุณจะถูกขอให้เลือกวิธีและลูกบอลโดยกดปุ่ม

เมื่อเริ่มเล่นเกมแล้ว หน้าจอจะแสดงลักษณะและลูกบอล เลื่อนลักษณะก่อนแล้วจึงเลือกวิธีการหมุนและทิศทาง จากนั้นตั้งค่าความเร็วของลูกบอล

ปุ่มคำสั่งต่างๆ

เพื่อ...	**กด...**
เลื่อนไปทางซ้าย	4 GHI , หรือ
เลื่อนไปทางขวา	6 MNO , หรือ
ตั้งความเร็ว วิธีหมุน และโยนลูกบอล	5 JKL , หรือ
เปิด หรือ ปิดเสียง	*

แฮมสเตอร์บ็อกซ์ (HamsterBox)

เป้าหมายของเกม คือ ยึดพื้นที่ให้ได้มากโดยหลีกจากศัตรูภายในเวลาที่กำหนด

เมื่อคุณเริ่มเล่นเกมใหม่ คุณสามารถที่จะเลื่อนไปรอบๆ หรือหยุดได้ หากจำเป็นให้ใช้ปุ่มต่างๆ เพื่อทำให้ได้พื้นที่เพิ่มขึ้น หากตัวแฮมสเตอร์หรือเส้นที่ลากไปถูกศัตรู ตัวแฮมสเตอร์จะตายและหายไป ในขณะที่จำนวนของศัตรูลดลงก็จะเป็นการง่ายขึ้นสำหรับคุณในการครองพื้นที่ได้

หลังจากที่คุณได้พื้นที่ทั้งหมดแล้ว คุณสามารถไปยังการเล่นขั้นต่อไป ในขณะที่เกมสิ้นสุดลง คุณสามารถเล่นต่อได้โดยการเลือกรายการ ใช่ (Yes) โดยใช้ปุ่ม 7 PQRS หรือคะแนนที่ได้รับจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณเลือกรายการ ไม่ใช่ (No) โดยใช้ปุ่ม 9 WXYZ

ปุ่มคำสั่งต่างๆ

เพื่อ...	กด...
เลื่อนขึ้นข้างบน	2 ABC หรือ
เลื่อนลงข้างล่าง	8 TUV หรือ
เลื่อนไปทางซ้าย	4 GHI , หรือ
เลื่อนไปทางขวา	6 MNO , หรือ
หยุด	5 JKL , หรือ

ชีวิต

ผึ้ง (HoneyBall)

เป้าหมายของเกม คือ ตีลูกบอลไปกระทบก้อนรังผึ้งให้แตก

เมื่อคุณได้เริ่มเล่นเกมใหม่ ลูกบอลบนไม้ตีจะปรากฏ คุณสามารถตีลูกบอลออกไปโดยใช้ไม้ตีนั้น และยังสามารถได้รายการต่างๆ 4 รายการ (B, C, H และ P) หากคุณตีถูกก้อนรังผึ้งแตก

B : ไม้ตีของคุณจะกลับสู่จุดเริ่มต้น
C : ลูกบอลจะติดอยู่บนไม้ตี
H : ไม้ตีจะมีขนาดยาวขึ้น
P : ลูกบอลจะเปลี่ยนเป็นลูกเหล็กและจะทำลายก้อนต่างๆ โดยไม่ย้อนกลับมาจากก้อนรังผึ้ง

หากคุณเล่นจนถึงระดับสุดท้ายของเกม (ระดับที่ 50) ซึ่งจะแตกต่างกับระดับที่ผ่านมาทั้งหมด ก้อนรังผึ้งจะมีความแข็งแรงกว่าเดิมจะปรากฏอยู่ด้านบนและจะมีผึ้งตัวเล็กคอยโจมตีไม้ตีลูกบอล หากไม้ตีลูกบอลถูกโจมตีโดยผึ้งก็จะตายและหายไป

ปุ่มคำสั่งต่างๆ

เพื่อ...	กด...
เอียงลง	3 DEF
เอียงขึ้น	1
เลื่อนไปทางซ้าย	4 GHI , หรือ
เลื่อนไปทางขวา	6 MNO , หรือ
ตีลูกบอล	9 WXYZ , , 5 JKL หรือ

สุขภาพ (Health)

เมนู 7-2

ด้วยรายการนี้ คุณสามารถตรวจสอบสภาพร่างกาย (เช่น สภาพร่างกาย, อัตราส่วนน้ำหนัก/ส่วนสูง และบันทึกส่วนตัว) เมนูนี้ยังสามารถช่วยคุณตรวจสอบสุขภาพของคุณโดยตรวจสอบและนับจำนวนแคลลอรี่ที่คุณใช้ในการออกกำลังกายและกิจกรรมประจำวัน

สภาพร่างกาย (Bio Rhythm)

คุณสามารถตรวจสอบร่างกาย อารมณ์และสติปัญญาของคุณในแต่ละวันหรือวันที่กำหนดได้ ในการตรวจสอบสภาพร่างกาย คุณต้องป้อนวันเกิดก่อน โดยใช้รายการเมนู **ตั้งค่า** (Set up)

มีรายการดังนี้

วันนี้ (Today): แสดงสภาพร่างกายของคุณในวันนั้น

P = ร่างกาย

E = อารมณ์

L = สติปัญญา

กำหนดวันเฉพาะ (Special day): แสดง bio rhythm ในวันที่คุณเลือก ป้อนวันที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) คุณต้องป้อนวันที่ในรูปแบบของวัน เดือนและปี

ตั้งค่า (Setup): ให้คุณป้อนวันเกิดของคุณในรูปแบบของวัน เดือนและปี

รายละเอียด (Help): แสดงสุขภาพ (bio rhythm) ทั้ง 3 ให้คุณเห็น

ความอ้วน (Fatness)

ใช้งานรายการนี้ คุณสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและส่วนสูงของคุณได้

มีรายการดังนี้

ความอ้วน (Calculate): ให้คุณคำนวณอัตราส่วนของน้ำหนักกับส่วนสูง

ในการคำนวณอัตราส่วน ปฏิบัติดังนี้

1. เลือกเพศของคุณ **ผู้หญิง** (Female) หรือ **ผู้ชาย** (Male) โดยใช้ปุ่ม หรือ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. ป้อนน้ำหนักด้วยหน่วยกิโลกรัม โดยใช้ปุ่มตัวเลขและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
3. ป้อนส่วนสูงด้วยหน่วยเซนติเมตร โดยใช้ปุ่มตัวเลขและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   โทรศัพท์จะคำนวณอัตราส่วนน้ำหนักกับส่วนสูง พร้อมแสดงผลลัพธ์
4. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
   โทรศัพท์จะแสดงการประเมินผลของอัตราส่วนนี้ (ผอม, ค่อนข้างผอม, ปกติ, ค่อนข้างอ้วนหรืออ้วน)
5. กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

รายละเอียด (Help): อธิบายถึงความหมายของผลลัพธ์ กดปุ่ม หรือ เพื่อเลื่อนแถบข้อความไปยังตำแหน่งที่แสดงผลลัพธ์

การใช้พลังงาน (Calorie)

คุณสามารถตรวจสอบและนับจำนวนแคลลอรี่ที่ใช้ไปจากการออกกำลังกายหรือการทำงานประจำวัน

ในการคำนวณแคลลอรี่ที่คุณใช้ไปในระหว่างกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติดังนี้

1. เลือกประเภทของการทำงาน (**งานประจำวัน** (Daily Work) หรือ **ออกกำลังกาย** (Exercise)) โดยใช้ปุ่ม หรือ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. เลือกการออกกำลังกายหรือการทำงานประจำวัน และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

   จำนวนของแคลลอรี่ที่ใช้ในช่วง 10 นาที ของการทำงานที่เลือกจะปรากฏ
3. ป้อนความยาวของระยะเวลาที่ใช้ในกิจกรรมนั้น และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   โทรศัพท์จะแสดงค่าแคลลอรี่ตามเวลาที่ถูกป้อนไว้
4. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
5. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 เพื่อเพิ่มการออกกำลังกายหรือการทำงาน เพื่อการนับของคุณ
6. เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้ว กดปุ่ม C เพื่อกลับสู่เมนู **แคลลอรี่** (Calorie) เพื่อเรียกดูค่ารวมโดยเลือก **ค่ารวม** (Total) โดยกดปุ่ม หรือ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

   หมายเหตุ: หากคุณต้องการตั้งค่าคำนวณใหม่ ให้กดปุ่มคำสั่ง ตั้งค่าใหม่ (Reset)

บันทึกส่วนตัว (Pink Schedule)

จากการใช้รายการนี้ คุณสามารถป้อนข้อมูลช่วงเวลานั้นของเดือนและกำหนดรายการต่อไปนี้

- วันไข่ตกในครั้งถัดไป
- โอกาสตั้งครรภ์ของวันปัจจุบัน
- ช่วงระยะเวลาที่มีโอกาสตั้งครรภ์
- ช่วงเวลานั้นของเดือนในครั้งต่อไป

หมายเหตุ: ตารางเวลานี้อาจไม่ตรงกับสภาพร่างกายของคุณ ดังนั้น ใช้บันทึกส่วนตัวนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

รายการมีดังต่อไปนี้:

กำหนดการส่วนตัว (My Schedule): ให้คุณสามารถตรวจดูกำหนดการของคุณ

กำหนดการของเพื่อนๆ (Friend's Schedule): ให้คุณสามารถตรวจดูกำหนดการของเพื่อนคุณ

ตั้งค่า (Setup): ให้คุณตั้งค่ากำหนดการช่วงเวลานั้นของเดือนของคุณ เพื่อตรวจดูตารางของร่างกายคุณ คุณต้องตั้งค่ากำหนดการช่วงเวลาของเดือนของคุณก่อน ในการตั้งค่ากำหนดการช่วงเวลาของเดือนของคุณ ปฏิบัติดังนี้

1. กดปุ่ม หรือปุ่ม เพื่อเลือกรายการ **ตั้งค่า** (Setup) จากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. ป้อนค่าวันเริ่มต้นของช่วงเวลานั้นของเดือนครั้งที่ผ่านมา แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

   หมายเหตุ: ป้อนวันในรูปแบบของวันที่ เดือน และปี
3. ป้อนค่าเฉลี่ยของช่วงเวลานั้นของเดือน แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

ในการตรวจสอบบันทึกส่วนตัว ปฏิบัติดังนี้

1. ถ้าจำเป็นกดปุ่ม หรือ เพื่อไปยังรายการ **กำหนดการส่วนตัว** (My Schedule) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. กดปุ่ม หรือปุ่ม เพื่อเลือกรายการที่ต้องการจากหน้าจอที่แสดงรายการต่างๆ ดังนี้
   - ช่วงก่อนมีรอบเดือน (Pregnant probability)
   - ช่วงมีรอบเดือน (Pregnancy period)
   - ช่วงหลังมีรอบเดือน (Ovulation day)
   - รอบเดือนครั้งต่อไป (Next mense day) (วันที่มีรอบเดือนครั้งต่อไป (date of her next period))
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
4. หลังจากการตรวจสอบข้อมูล กดปุ่มคำสั่ง

ในการตรวจสอบกำหนดการของเพื่อนๆ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง เพื่อเลือกรายการ **กำหนดการของเพื่อนๆ** (Friend's Schedule) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. ป้อนวันเริ่มต้นของช่วงเวลานั้นครั้งสุดท้ายของเพื่อนคุณ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
   หมายเหตุ: ป้อนวันที่ในรูปแบบของวันที่ เดือน และปี
3. ป้อนค่าเฉลี่ยรอบเดือนของเพื่อนแล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
4. กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง เพื่อเลือกรายการที่ต้องการจากหน้าจอที่แสดงรายการตารางเหล่านี้
   - ช่วงก่อนมีรอบเดือน (Pregnant probability)
   - ช่วงมีรอบเดือน (Pregnancy period)
   - ช่วงหลังมีรอบเดือน (Ovulation day)
   - รอบเดือนครั้งต่อไป (Next mense day) (วันที่มีรอบเดือนครั้งต่อไป (date of her next period))
5. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
6. หลังจากการตรวจสอบ กดปุ่มคำสั่ง ↺

บริการ WWW (WWW Services)

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณท่องเว็บได้ ซึ่งคุณจะได้รับข่าวสารทันโลก รายงานสภาพอากาศ ข่าวกีฬา และข้อมูลอื่นๆ มากมาย พร้อมใช้บริการอีเมล์ และบริการทางอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ด้วย

กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบ เพื่อเปิดใช้บริการข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต คุณต้องป้อนข้อมูล **หมายเลขผู้ใช้** (Own Number) อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะใช้บริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่

เว็บหลัก (Home) *เมนู 8-1*

เมื่อคุณเลือกเมนูรายการนี้ โทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย และโหลดหน้าหลักของผู้ให้บริการเว็บ

เมื่อสามารถติดต่อได้แล้วหน้าหลัก (Homepage) จะปรากฏขึ้น สิ่งที่แสดงบนหน้าจอเมื่อคุณใช้งาน Web Browser จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบ

หมายเหตุ: ในการเริ่มใช้ Browser ในขณะหน้าจอปกติ กดปุ่ม i บริเวณตรงกึ่งกลางของปุ่มเลื่อนตำแหน่ง

กด เพื่อออกจาก Browser ได้ทุกเวลา หน้าจอจะกลับสู่สภาพปกติ

เว็บที่ชอบ (Bookmark) *เมนู 8-2*

คุณสามารถบันทึก Address ได้ถึง 5 เว็บ เพื่อการเข้าถึงง่ายๆ โดยใช้เมนู Bookmark

มี 3 ทางเลือกดังต่อไปนี้

แก้ไขข้อมูล (Edit): เพื่อให้คุณสร้างหรือแก้ไข

1. ป้อนชื่อที่ต้องการ (สูงสุด 14 ตัวอักษร)
2. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
3. ป้อน URL address (สูงสุด 128 ตัวอักษร)
4. กดปุ่ม **ตกลง** (OK)

ไปที่ (Go): เพื่อให้คุณเปิดหน้าที่เลือก

ลบข้อมูล (Delete): เพื่อให้คุณลบเว็บที่ชอบ (Bookmark) ที่เลือก

ไปยังเว็บ (Goto) *เมนู 8-3*

คุณสามารถเปิดหน้า WWW โดยการป้อน URL Address ที่คุณต้องการเข้าใช้งาน ป้อน URL Address และกดปุ่มคำสั่ง **ไปที่** (Go)

การใช้งานการเข้าสู่ระบบ WAP (Navigating with the WAP Browser)

คุณสามารถท่องอินเตอร์เน็ตด้วยปุ่มโทรศัพท์ และเมนูการเข้าสู่ระบบ WAP

การใช้ปุ่มโทรศัพท์ (Using the Phone Keys)

เมื่อคุณใช้อินเตอร์เน็ต ปุ่มโทรศัพท์จะมีการทำงานแตกต่างจากที่คุณใช้โทรศัพท์ปกติ

เพื่อ...	**กด...**
ดูแต่ละบรรทัดของบริเวณข้อมูล	⌃ หรือ ⌄
กลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา	C (ยกเว้นในหน้าจอหน้าหลัก (Homepage))
ไปสู่หน้าจอแรกของหน้าหลัก (Homepage)	กด C ค้างไว้ได้ทุกที่

การใช้เมนูการเข้าสู่ระบบ WAP
(Using the WAP Browser Menu)

โทรศัพท์จะมีเมนูต่างๆ เพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่

เพื่อเข้าเมนูการเข้าสู่ระบบ WAP ปฏิบัติดังนี้:

1. กด รายการของเมนูต่างๆ จะปรากฏขึ้น
2. ค้นหาเมนูที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม หรือ
3. กดปุ่มคำสั่งด้านซ้ายเพื่อเลือกรายการ
4. ถ้าจำเป็น เลือกรายการขั้นต่อไปโดยใช้ปุ่ม หรือ และกดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย

หมายเหตุ: เมนูการเข้าสู่ระบบ WAP อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Browser ของคุณ

ซึ่งจะมีเมนูดังต่อไปนี้:

Back: กลับสู่หน้าที่ผ่านมา

เว็บหลัก (Home): เพื่อกลับสู่หน้าหลัก (Homepage) ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ทุกเวลา

Exit: ออกจากรายการ Browser

Mark Site: เพิ่มหน้าปัจจุบันเข้าสู่รายการเว็บที่ชอบ

Bookmarks: ให้คุณเข้าสู่เว็บเพจได้โดยตรง

Inbox: บันทึกข้อความที่ได้รับ หรือข้อมูล WAP

Save Image: ให้คุณบันทึกภาพ

Reload: โหลดหน้าปัจจุบันอีกครั้ง

Settings: ตั้งค่าการใช้งานต่างๆ

About...: แสดงรุ่นของ Browser

การป้อนตัวอักษร, ตัวเลข หรือสัญลักษณ์
(Entering Text, Numbers, or Symbols)

เมื่อเครื่องขอให้คุณป้อนตัวอักษร วิธีการป้อนตัวอักษรที่ใช้อยู่ขณะนั้นจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนปุ่มคำสั่งขวาเป็นตัวอักษร (ABC/abc) ตัวเลข (NUM) หรือ สัญลักษณ์ (SYM 1~4) กดปุ่มคำสั่งด้านขวาจนกว่าจะได้วิธีการป้อนตัวอักษรที่คุณต้องการ

ตัวอักษร (ABC/abc): ใช้ป้อนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก และตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดได้โดยกดปุ่ม

สัญลักษณ์ (SYM1 ~ 4): ใช้ป้อนสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ กดปุ่มคำสั่ง More เพื่อดูตารางเพิ่ม

ตัวเลข (NUM): เพื่อป้อนตัวเลข

ถ้าคุณต้องการแก้ไขข้อความ เลื่อนตัวกะพริบโดยใช้ปุ่ม เพื่อไปยังตำแหน่งที่ต้องการ และลบตัวอักษรที่ผิด โดยใช้ปุ่ม แล้วจึงป้อนตัวอักษรที่ถูกต้อง

บริการเพิ่มเติม
(Additional Services)

ALS (Alternate Line Service)

หมายเหตุ: กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อตรวจสอบบริการ และวิธีการขอให้บริการ ALS

บริการ ALS จะสามารถทำให้ SIM Card 1 ใบรองรับสายโทรศัพท์ได้ 2 สาย ดังนั้นคุณจะโทรออกและรับสายโดยใช้สายใดก็ได้ ถ้าหากคุณรับบริการเครือข่ายนี้ จะมีเมนูรายการเพิ่มขึ้น เพื่อให้คุณตั้งค่ารายการนี้

1. **การเลือกสาย** (Selecting a Line)

คุณสามารถเลือกสายที่จะใช้งานได้ สำหรับการใช้สายโปรดดูเมนู **การสลับสาย** (Active Line)
เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 83

2. **การแก้ไขชื่อสาย** (Editing the Line Name)

คุณสามารถแก้ไขชื่อของแต่ละสายด้วยเมนู **หมายเลขผู้ใช้** (Own Number)

เมื่อคุณแก้ไขชื่อของสายแล้ว คุณจะเห็นชื่อในเมนูที่แสดงเป็น "สาย 1" หรือ "สาย 2" โปรดดูหน้า 79 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

3. **การตั้งประเภทเสียงเรียกเข้า** (Setting the Ring Type)

คุณสามารถตั้งประเภทเสียงเรียกเข้าของแต่ละสายให้แตกต่างกันด้วยเมนู **เสียงเรียกเข้า** (Ring Tone) เพื่อที่คุณจะสามารถแยกแยะสาย 2 สายได้เมื่อมีคนโทรเข้า เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 72

4. **การตั้งการโอนสาย** (Setting Call Diverting Options)

คุณสามารถตั้งการโอนสายด้วยเมนู **การโอนสาย** (Call Diverting) ซึ่งบริการนี้จะทำการโอนสายที่โทรเข้าไปยังหมายเลขที่คุณกำหนด โปรดดูหน้า 84 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การแก้ปัญหา
(Solving Problems)

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการหลังการขาย ควรทำการตรวจสอบอย่างง่ายๆ เพราะคุณอาจประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของบริการที่ไม่จำเป็น

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ ข้อความต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ

ใส่ SIM Card (Insert SIM Card)

- ตรวจสอบว่าใส่ SIM Card ถูกต้องหรือไม่

ล็อคโทรศัพท์ (Phone Locked)

- คำสั่งการล็อคอัตโนมัติจะทำงาน คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ก่อนคุณใช้โทรศัพท์

ใส่รหัส PIN (Enter PIN)

- คุณใช้โทรศัพท์ครั้งแรก คุณต้องป้อนรหัส PIN ที่ได้มาพร้อม SIM Card
- รายการที่ต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งเมื่อเปิดโทรศัพท์ถูกตั้งไว้ คุณต้องป้อนรหัส PIN และยกเลิกรายการนี้ได้ตามความต้องการ

ใส่รหัส PUK (Enter PUK)

- คุณป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งติดต่อกัน โทรศัพท์จะถูกล็อค ป้อนรหัส PUK ที่ได้จากผู้ให้บริการเครือข่าย

หน้าจอแสดง "ไม่มีสัญญาณ" ("No service" is displayed)

- ไม่สามารถติดต่อกับเครือข่าย เพราะคุณอาจอยู่ในบริเวณที่อับสัญญาณ (อุโมงค์ หรือทางกลางตึกสูง) ย้ายสถานที่และลองอีกครั้ง
- คุณกำลังพยายามใช้รายการที่คุณไม่ได้สมัครกับผู้ให้บริการระบบของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แต่เครื่องไม่ทำการโทรออกให้

- คุณกดปุ่ม แล้วหรือยัง?
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่?
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรไว้

โทรศัพท์คุณติดต่อเข้าไม่ได้

- คุณเปิดโทรศัพท์หรือยัง (กดปุ่ม ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที)?
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่?
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรไว้

คู่สนทนาไม่ได้ยินคุณพูด

- คุณปิดไมโครโฟนหรือเปล่า (หน้าจอมีข้อความ **ปิดเสียง** (Mute) หรือไม่)?
- คุณถือโทรศัพท์ใกล้ปากพอหรือไม่ ไมโครโฟนจะอยู่ด้านล่างทางขวาของโทรศัพท์

โทรศัพท์มีเสียงเตือนและมีข้อความ "**การเตือน** แบตเตอรี่ต่ำ" ("**Warning** Battery Low") กะพริบบนหน้าจอ

- แบตเตอรี่อาจได้รับการชาร์จไฟไม่เพียงพอ เปลี่ยนแบตเตอรี่และทำการชาร์จอีกครั้ง

ระบบเสียงของโทรศัพท์ไม่ดี

- ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบนหน้าจอ (Y) จำนวนแท่งจะแสดงถึงความแรงของสัญญาณ จากแรงมาก (Yıııll) ไป น้อย (ıı)
- ขยับตำแหน่งโทรศัพท์ หรือเลื่อนโทรศัพท์ไปให้ใกล้หน้าต่างมากขึ้น ถ้าคุณอยู่ในตึก

หมายเลขโทรศัพท์ไม่แสดง เมื่อคุณเรียกดูรายชื่อ

- ตรวจสอบว่าได้บันทึกหมายเลขถูกต้องหรือไม่ โดยใช้รายการการค้นหาในรายชื่อ
- ทำการบันทึกอีกครั้ง ถ้าจำเป็น

> ถ้าคุณยังแก้ปัญหาไม่ได้กับขั้นตอนที่กล่าวมา ทำการตรวจสอบ:
> - รุ่นและหมายเลขเครื่องของโทรศัพท์
> - รายละเอียดใบรับประกัน
> - รายละเอียดของปัญหาที่ประสบ
>
> และติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ บริการหลังการขายจากศูนย์บริการ SAMSUNG

ข้อมูลอ้างอิง (Reference Information)

รหัสผ่านต่างๆ (Access Codes)

รหัสผ่านต่างๆ จะใช้กับโทรศัพท์ของคุณและ SIM Card เพื่อช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต

รหัสผ่านต่างๆ (ยกเว้นสำหรับรหัส PUK และ PUK2) จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยใช้เมนูรายการ **การตั้งระบบป้องกัน** (Security Settings) โปรดดูหน้า 94 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสโทรศัพท์ (Phone Password)

รหัสความปลอดภัยนี้จะใช้เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 0000 แต่เราแนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสก่อนคุณเริ่มใช้โทรศัพท์ของคุณ และเก็บรหัสใหม่ไว้เป็นความลับ ในสถานที่ที่ปลอดภัยแยกจากตัวโทรศัพท์

ถ้าหากคุณป้อนรหัสผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง โทรศัพท์จะไม่รับรหัสที่ถูกต้องอีก 5 นาทีต่อมา

รหัส PIN (PIN code)

รหัส PIN หรือ Personal Identification Number code จะป้องกันการใช้ SIM Card ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรหัสนี้จะตั้งค่ามากับ SIM Card ถ้าคุณต้องการป้อนรหัส PIN ไว้ **(เมนู 5-3-1)** เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องป้อนรหัส PUK และกด **ตกลง** (OK) จากนั้นป้อนรหัส PIN ใหม่และกด **ตกลง** (OK) แล้วจึงป้อนรหัสใหม่อีกครั้ง และกด **ตกลง** (OK)

รหัส PIN2 (PIN2 code)

รหัส PIN2 จะตั้งค่ามากับ SIM Card บางอัน ซึ่งจะใช้เพื่อเข้ารายการบางรายการ เช่นการนับหน่วยค่าบริการ รายการเหล่านี้จะใช้ได้ต่อเมื่อ SIM Card ของคุณรับบริการเท่านั้น

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องป้อนรหัส PUK2 และกด **ตกลง** (OK) จากนั้นป้อนรหัส PIN2 ใหม่ และกด **ตกลง** (OK) แล้วจึงป้อนรหัสใหม่อีกครั้ง และกด **ตกลง** (OK)

รหัส PUK (PUK code)

รหัส PUK หรือ Personal Unblocking Key จะใช้เพื่อปลดล็อครหัส PIN ซึ่งรหัสนี้จะตั้งค่ามากับ SIM Card ไม่เช่นนั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน SIM Card จะถูกระงับบริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอ SIM Card ใหม่

คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัส PUK ได้ หากคุณทำรหัสหาย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบ

รหัส PUK2 (PUK2 code)

รหัส PUK2 จะตั้งค่ามากับ SIM Card บางอัน ซึ่งจะใช้เพื่อปลดล็อครหัส PIN2

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK2 ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน คุณจะไม่สามารถใช้รายการที่ต้องใช้รหัส PIN2 ได้ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอ SIM Card ใหม่

คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัส PUK2 ได้ ถ้าคุณทำรหัสหาย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

รหัสระงับการโทร (Barring Password)

เมื่อคุณใช้รายการระงับการโทร คุณต้องมีรหัสระงับการโทร 4 หลัก ซึ่งคุณจะได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ เมื่อคุณสมัครรับบริการนี้

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย
(Health and Safety Information)

การกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (ข้อมูล SAR (Exposure to Radio-Frequency Energy (SAR Information))

โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งวิทยุและเครื่องรับวิทยุที่ได้ถูกออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุมและกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่าง ๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของทุก ๆ โดยไม่คำนึงถึงอายุ และสุขภาพ

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก.*

---

* ขีดจำกัดของ SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาธารณชนทั่วไปใช้คือ 2.0 วัตต์/กิโลกริม (วัตต์/กก.) เฉลี่ยมากกว่าหนึ่งกรัมของเนื้อเยื่อมนุษย์ ขอบเขตนี้ได้รวมถึงช่องว่างของความปลอดภัยอีกมาก เพื่อให้การป้องกันต่อสาธารณชนเพิ่มเติมและเพื่ออธิบายถึงการวัดผลที่มีค่าแตกต่างกัน ค่า SAR อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการรายงาน และความถี่ของเครือข่าย

SAR ได้จัดทำโดยการใช้มาตรฐานการทดสอบโดยตำแหน่งมาตรฐานซึ่งจะให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุดในทุกช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดจุดสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุด นั่นเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลายเช่นเดียวกันกับการใช้พลังงานที่ต้องการให้ถึงเครือข่าย โดยทั่วไประยะทางที่ใกล้กับสถานีฐานเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาน้อยลงเท่านั้น

ค่าสูงสุดของ SAR สำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้เมื่อนำไปทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรฐานแล้ว คือ 0.797 W/kg. ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับของค่า SAR ของโทรศัพท์ที่ต่างกันในตำแหน่งที่ต่างกันทั้งหมดนี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปในด้านการส่งพลังงานวิทยุ

ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่
(Precautions When Using Batteries)

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติ
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ ในบริเวณที่ใกล้สถานีเครือข่าย โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ระยะเวลาการคุย และเวลา Standby จะได้รับผลกระทบจากความแรงของสัญญาณตามเครือข่ายและพื้นที่ๆ ติดตั้งของผู้ให้บริการเครือข่าย
- ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สามารถทำการชาร์จ และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพในที่สุดตามระยะเวลาการใช้งาน (ระยะเวลาการคุย และเวลาเปิดเครื่องค้างไว้ (standby)) สังเกตจากเวลาในการใช้งานน้อยลงผิดปกติ ควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็ม ถ้าหากไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับรองจาก SAMSUNG เท่านั้น เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องชาร์จ ให้ดึงออกจากปลั๊กไฟ ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ที่ทิ้งไว้มากกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจต้องทำให้กลับสู่อุณหภูมิปกติก่อน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ๆ ร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงาน ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้เต็มที่แล้ว แบตเตอรี่ Li-ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0˚C (32˚F)
- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้าหากขั้ว + และ - ตรงด้านหลังของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (ที่หนีบกระดาษ) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพกพาแบตเตอรี่สำรองในกระเป๋า การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจร
- กำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น ควรทำการ recycle และห้ามทำการเผา

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมอบความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงอย่างมหาศาลแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับประโยชน์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ทุกคนต้องยึดมั่น

เมื่อขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบอันดับหนึ่ง เมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะอยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ ใช้ประสาทสัมผัสที่ดี และจดจำเคล็ดลับดังต่อไปนี้

1. ทำความรู้จักกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ และการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การโทรออกอย่างรวดเร็วและการโทรซ้ำ ซึ่งการทำงานเหล่านี้จะช่วยคุณใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องละความสนใจจากท้องถนน

2. ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี ถ้าเป็นไปได้ เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณด้วยหนึ่งในหลายอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีที่มีอยู่ในทุกวันนี้

3. วางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงได้อย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณโดยไม่ต้องละสายตาของคุณจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในขณะที่ไม่สามารถรับสายได้ ให้บริการรับฝากข้อความตอบรับแทนคุณ

4. ให้บุคคลที่คุณคุยด้วยรู้ว่าคุณกำลังขับรถอยู่ หากจำเป็นหยุดโทรศัพท์ในขณะที่การจราจรติดขัดมาก หรืออยู่ในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก ลูกเห็บ หิมะ น้ำแข็ง และการจราจรที่ติดขัดมากสามารถเกิดอันตรายได้

5. อย่าจดข้อความหรือมองหาเบอร์โทรศัพท์ขณะขับรถ การจดรายการที่จะต้องทำ หรือเปิดฝาโทรศัพท์ดูสมุดโทรศัพท์จะเอาความสนใจของคุณไปจากความรับผิดชอบแรก การขับรถอย่างปลอดภัย

6. โทรออกอย่างมีสติสัมปชัญญะและประเมินการจราจร หากเป็นไปได้ทำการโทรศัพท์ขณะคุณไม่ได้กำลังเคลื่อนไหวหรือก่อนที่จะเข้าสู่การจราจร พยายามวางแผนการโทร เมื่อคุณกำลังจะหยุดนิ่ง ถ้าคุณจำเป็นต้องโทรศัพท์ขณะเคลื่อนที่หมุนออกเพียง 2-3 เบอร์ มองถนนและกระจกรถของคุณแล้วขับรถต่อไป

7. อย่าเข้าร่วมการสนทนาที่เคร่งเครียดหรือมีอารมณ์ ซึ่งทำให้ไขว้เขว ให้บุคคลซึ่งคุณกำลังคุยด้วยรับรู้ว่าคุณกำลังขับรถและหยุดการสนทนา ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากท้องถนน

8. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสำหรับโทรขอความช่วยเหลือ หมุนหมายเลขฉุกเฉินในกรณีที่เกิดไฟไหม้ อุบัติเหตุ หรือความฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ จงจำไว้ว่าเป็นการโทรที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

9. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินของผู้อื่น หากคุณเห็นอุบัติเหตุรถยนต์ อาชญากรรม หรือกรณีฉุกเฉินร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งชีวิตอยู่ในอันตราย โทรหมายเลขฉุกเฉินซึ่งคุณอาจต้องการให้ผู้อื่นทำเพื่อคุณบ้าง

10. โทรหมายเลขขอความช่วยเหลือข้างทาง หรือหมายเลขบริการให้ความช่วยเหลือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อจำเป็น เมื่อคุณพบเห็นยานพาหนะที่เสียจอดอยู่

แต่ไม่มีอันตรายร้ายแรง เครื่องหมายการจราจรเสีย อุบัติเหตุเล็กน้อยบนท้องถนน ซึ่งไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ หรือยานพาหนะซึ่งคุณทราบว่าได้ถูกขโมยมา โทรหมายเลขขอความช่วยเหลือข้างทาง หรือหมายเลขบริการให้ความช่วยเหลือโทรศัพท์เคลื่อนที่

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน (Operating Environment)

ปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และติดโทรศัพท์ของคุณเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ อ่านคู่มือการใช้เพื่อคำแนะนำที่ปลอดภัย อย่าเชื่อมต่อกับสินค้าที่เข้ากันไม่ได้

ก็เหมือนกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ผู้ใช้ถูกแนะนำเพื่อความพอใจในการใช้งานอุปกรณ์ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลจะถูกแนะนำว่าอุปกรณ์การใช้ในสภาพการใช้งานปกติ (ถือไว้ที่หูของคุณ ซึ่งเสาอากาศชี้ข้ามไปทางไหล่ของคุณ)

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ (Electronic Devices)

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ถูกป้องกันจากคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเลคทรอนิคดังกล่าวไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ปรึกษาผู้ผลิตสำหรับทางเลือก

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจแนะนำว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ตอกย้ำโดยการค้นคว้า และแนะนำอิสระของ Wireless Technology Research

บุคคลกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ:

- โทรศัพท์ควรอยู่ห่างมากกว่า 15 ซม. (6 นิ้ว) จากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อเปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรใส่โทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อตรงหน้าอก
- ควรใช้หูที่อยู่คนละฝั่งกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อลดคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
- ถ้าคุณมีเหตุผลใดๆ ก็ตามที่สงสัยว่าเกิดคลื่นรบกวนขึ้น ปิดโทรศัพท์ของคุณทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่นอาจรบกวนเครื่องช่วยฟังบางรุ่นในบางเหตุการณ์ของการรบกวน คุณอาจประสงค์ที่จะปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณสำหรับทางเลือกอื่น

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other Medical Devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัว ปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อกำหนดการป้องกันที่เหมาะสมจากคลื่น RF ภายนอก แพทย์ของคุณอาจสามารถช่วยเหลือให้คุณได้รับข้อมูลนี้ ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณในพื้นที่ที่กำหนดให้ปิด โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพอาจใช้อุปกรณ์ซึ่งไวต่อคลื่น RF จากภายนอก

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิคส์ที่ติดตั้งหรือป้องกันอย่างไม่ถูกต้องในเครื่องยนต์ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ขายยานพาหนะของคุณ

คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ซึ่งคุณติดตั้งเพิ่มในยานพาหนะของคุณ

ป้ายกำกับ (Posted Facilities)

ปิดโทรศัพท์ของคุณในที่ซึ่งมีป้ายบอกให้ทำเช่นนั้น

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially Explosive Atmospheres)

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมายและคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้เป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือกระทั่งเสียชีวิต

ผู้ใช้ถูกแนะนำให้ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานีบริการ) ผู้ใช้ถูกเตือนให้สังเกตข้อบังคับบนการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมีหรือสถานที่ซึ่งกำลังทำการระเบิด

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดไม่ได้มีเครื่องหมายที่ชัดเจนซึ่งรวมถึงใต้ท้องเรือ บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเช่น โพรเพนหรือบิวเทน) พื้นที่ซึ่งอาจประกอบสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมี เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นหรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งโดยปกติจะถูกแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ของคุณ

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency Calls)

โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุ คลื่นมือถือและเครือข่ายภาคพื้น ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียว เพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)

ในการโทรออกหรือรับสาย คุณต้องเปิดโทรศัพท์และอยู่ในพื้นที่ๆ ให้บริการที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจทำไม่ได้ในบางเครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการเครือข่ายบางเครือข่ายและรายการโทรศัพท์บางรายการ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบท้องถิ่นของคุณ

วิธีการโทรออกฉุกเฉิน:

1. ถ้าโทรศัพท์มือถือไม่ได้เปิด, ให้เปิด
2. กดเลขหมายฉุกเฉินภายในพื้นที่ (เช่น 112 หรือหมายเลขฉุกเฉินอื่นๆ) หมายเลขฉุกเฉินขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
3. กดปุ่ม <SEND>

ถ้าการใช้งานนั้นกำลังใช้งานอยู่ (ตัวอย่างเช่น การจำกัดการโทร) ขั้นแรกคุณต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน คุณจึงจะสามารถทำการโทรออกฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ระหว่างการโทรออกฉุกเฉิน โปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเท่าที่เป็นไปได้ โปรดจำไว้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวในบริเวณที่เกิดเหตุ; โปรดอย่าตัดการสื่อสารจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้กระทำ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่น ๆ (Other Important Safety Information)

- บุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่ควรบริการติดตั้งหรือติดตั้งโทรศัพท์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดอันตรายและอาจทำให้การรับประกันอุปกรณ์ไม่มีผลอีกต่อไป
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพาหนะของคุณได้ติดตั้ง และทำงานอย่างเหมาะสม
- อย่าเก็บหรือบรรทุกของเหลวที่สามารถระเบิด ก๊าซ หรือวัตถุระเบิดในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริม
- สำหรับยานพาหนะซึ่งติดตั้งถุงลมนิรภัย จงจำว่าถุงลมนิรภัยทำให้ขยายได้ด้วยกำลังมหาศาล อย่าวางวัตถุ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม และถุงลมนิรภัยขยายตัว อาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
- ปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบินและผิดกฎหมาย

- การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุติ หรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช้ หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลบำรุงรักษา (Care and Maintenance)

โทรศัพท์ของคุณเป็นผลงานออกแบบแนวหน้า และพิถีพิถัน ซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างดี ข้อเสนอแนะด้านล่างจะช่วยให้คุณทำตามเงื่อนไขของประกันได้ และใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลายปี

- เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนต่าง ๆ ห่างจากเด็กเล็ก
- หลีกเลี่ยงการทำให้โทรศัพท์เปียก น้ำค้าง ความชื้น และของเหลวที่มีแร่ธาตุ อาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- หลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ด้วยมือที่เปียกขณะทำการชาร์จ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือทำให้โทรศัพท์ชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการใช้และเก็บโทรศัพท์ในที่มีฝุ่นเยอะ และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่ร้อน อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคลดลง ทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และทำให้บางชิ้นส่วนละลายได้

- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่เย็น ถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิปกติ ความชื้นอาจเกิดขึ้นภายในโทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- ห้ามทำโทรศัพท์ตก การใช้โทรศัพท์อย่างไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนประกอบเคมีที่รุนแรง ทำความสะอาดโทรศัพท์ ควรใช้ผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ เช็ดโทรศัพท์
- ห้ามทาสีโทรศัพท์ การทาสามารถทำให้การสื่อสารขัดข้องจากการทำงานที่ถูกต้อง
- โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดและละเมิดกฎหมายควบคุม
- ถ้าหากโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด พนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณและถ้าจำเป็นจะทำการซ่อมให้

คำอธิบายศัพท์ (Glossary)

เพื่อให้คุณเข้าใจคำศัพท์หลักๆ และตัวย่อต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือนี้ และใช้โทรศัพท์ของคุณให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุด ต่อไปนี้คือคำอธิบายบางส่วน

เปิดระบบสั่งงานด้วยเสียง (Active Folder)

เพื่อให้คุณโทรออกด้วยเสียง หรือการใช้คำสั่งเสียงทันทีที่คุณเปิดฝาโทรศัพท์

ALS (Alternate Line Service)

เพื่อให้คุณใช้สายโทรศัพท์ได้ถึง 2 สายกับ SIM Card 1 อัน ซึ่งคุณจะสามารถโทรออกและรับสายด้วยสายใดก็ได้ตามความต้องการ

การระงับการโทร (Call Barring)

เพื่อให้คุณระงับการโทรออก และสายที่โทรเข้า

การโอนสาย (Call Diverting)

เพื่อให้คุณโอนสายเข้าไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น

การพักสาย (Call Holding)

เพื่อให้คุณพักสายแรกไว้ขณะรับสายซ้อน หรือโทรออกอีกสาย คุณสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้ตามต้องการ

การรับสายเรียกซ้อน (Call Waiting)

เพื่อให้คุณทราบว่ามีสายเข้าขณะที่คุณใช้สายอยู่

ระบบ GSM
(Global System for Mobile Communication)

คือมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับระบบการสื่อสาร ซึ่งได้รับการรับประกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ ระบบ GSM จะครอบคลุมประเทศส่วนมากในยุโรป และหลายพื้นที่ทั่วโลก

สถานะการแสดงหมายเลข (Line Identification Services)

เพื่อให้ผู้รับบริการเรียกดู หรือกันหมายเลขของผู้โทรได้

การสนทนาทุกสาย (Multi-party Calling)

เพื่อสร้างการประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้ถึง 5 คน

รหัสโทรศัพท์ (Phone's Password)

รหัสความปลอดภัยซึ่งมีไว้เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ เมื่อคุณเลือกรายการ เพื่อทำการล็อคโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์

รหัส PIN (Personal Identification Number)

รหัสความปลอดภัยที่ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะได้รับจากผู้ให้บริการระบบพร้อมกับ SIM Card ซึ่งอาจเป็นเลข 4 ถึง 8 หลัก ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

รหัส PUK - เพื่อการปลดล็อครหัส PIN
(PIN Unblocking Key)

รหัสความปลอดภัย เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ตัวเลข 8 หลักนี้จะได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณพร้อมกับ SIM Card

การค้นหาสัญญาณ (Roaming)

เป็นการใช้โทรศัพท์นอกบริเวณของผู้ให้บริการท้องถิ่น (เช่น เมื่อเดินทาง)

SIM (Subscriber Identification Module)

เป็นการ์ดที่มีชิปเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อใช้โทรศัพท์ (เครือข่ายและข้อมูลหน่วยความจำ พร้อมกับข้อมูลผู้ใช้) SIM Card จะอยู่ในช่องเล็กๆ ด้านหลังโทรศัพท์ข้างหลังแบตเตอรี่

บริการข้อความ (SMS Short Message Service)

บริการเครือข่ายเพื่อส่งและรับข้อความโดยไม่ต้องใช้การสนทนา ข้อความที่เขียนหรือรับ (ได้มากถึง 160 ตัวอักษร) สามารถแสดงบนหน้าจอ แก้ไข และส่งต่อได้อีก

คำอธิบายศัพท์

ปุ่มคำสั่ง (Soft Keys)

ปุ่ม และ บนโทรศัพท์มีไว้เพื่อ

- แตกต่างไปตามรายการที่ใช้อยู่ขณะนั้น
- แสดงความสามารถของปุ่มนั้นๆ บนหน้าจอโทรศัพท์

ข้อความเสียง (Voice Mail)

บริการตอบรับแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับสายให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณไม่ว่างด้วยข้อความต้อนรับ (ด้วยเสียงของคุณเอง) และบันทึกข้อความ

SGH-T500 GSM Telephone
วิธีใช้แบบย่อ (Quick Reference Card)

เปิด/ปิด	กดปุ่ม ค้างไว้
การโทรออก	*(แบบปกติ)* ① กดหมายเลข ② กดปุ่ม ***(ด้วยเสียง)*** ต้องมีชื่อบันทึกไว้ และเมนู**เปิดระบบสั่งงานด้วยเสียง** (Active Folder) ตั้งไว้ที่ **โทรออกโดยใช้เสียง** (Voice Dial): ① เปิดฝาโทรศัพท์ ② พูดชื่อที่ต้องการ
การวางสาย	เพียงกดปุ่ม

การใช้รายการเมนู	① กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) ② ใช้ปุ่ม หรือ เพื่อเลือกเมนูที่คุณต้องการ ③ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) ④ ใช้ปุ่ม หรือ เลื่อนผ่านรายการตั้งค่ารายการ จนกว่าเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ ⑤ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อยืนยันการเลือก

- *ปุ่มคำสั่งแต่ละปุ่ม (และ) จะทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้นๆ (บรรทัดสุดท้ายของหน้าจอ)*

การรับสาย	เปิดฝาโทรศัพท์ ***หรือ*** กดปุ่ม
ปรับระดับเสียง	กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างทางซ้ายของโทรศัพท์
บันทึกหมายเลขลงในรายชื่อ	① ป้อนหมายเลข ② กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) ③ ป้อนชื่อ ④ กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) ⑤ เปลี่ยนตำแหน่ง ถ้าจำเป็น ⑥ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

ค้นหาหมายเลขในรายชื่อ	① กดปุ่มคำสั่ง**รายชื่อ** (PhoneBook) ② กดตัวอักษรนำหน้าชื่อ ③ กดปุ่มคำสั่ง**ค้นหา** (Find) ④ เพื่อเลือกชื่อที่ต้องการ ใช้ปุ่ม หรือ ⑤ เพื่อโทรออก กดปุ่ม
บันทึกชื่อเพื่อการโทรออกด้วยเสียง	① กดปุ่มคำสั่ง**รายชื่อ** (PhoneBook) ② กดปุ่มคำสั่ง**ทางเลือก** (Options) ③ เลือกรายการ**บันทึกเสียง** (Voice Record) ④ บันทึกชื่อ และปฏิบัติตามขั้นตอน